




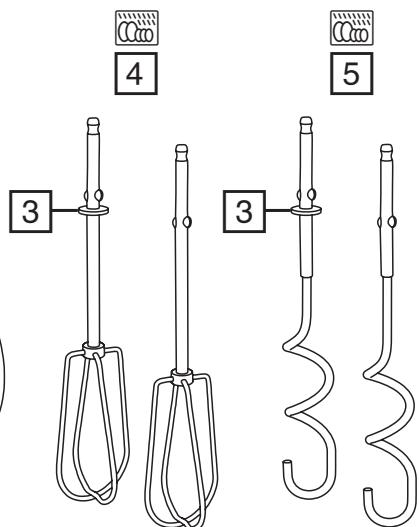



instructions	3	pokyny (Čeština)	27
Bedienungsanleitung	5	pokyny (Slovenčina)	29
mode d'emploi	7	instrukcja	31
instructies	9	upute	33
istruzioni per l'uso	11	navodila	35
instrucciones	13	οδηγίες	37
instruções	15	utasítások	39
brugsanvisning	17	talimatlar	41
bruksanvisning (Svenska)	19	instrucțiuni	43
bruksanvisning (Norsk)	21	инструкции (Български)	45
käyttöohjeet	23	تَعْلِيمَاتُ الْاسْتِخْدَام	47
инструкции (Русский)	25		

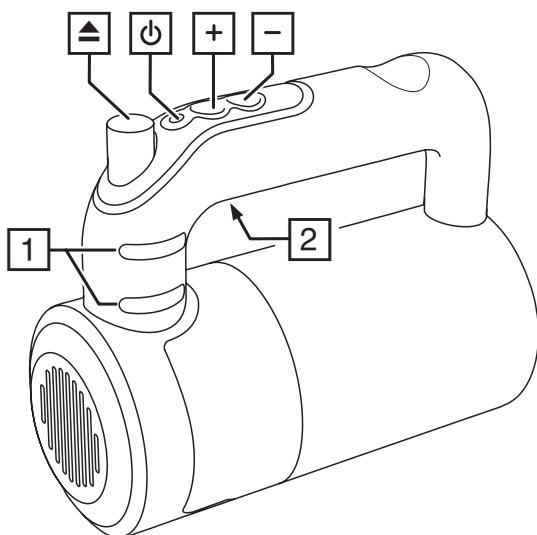

A

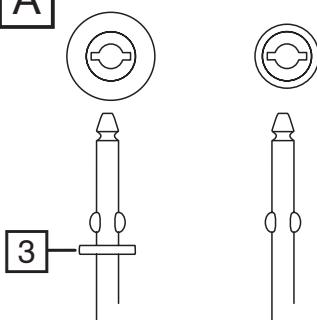

B

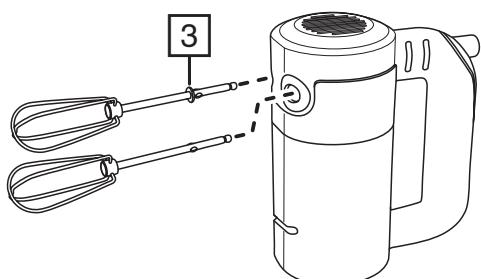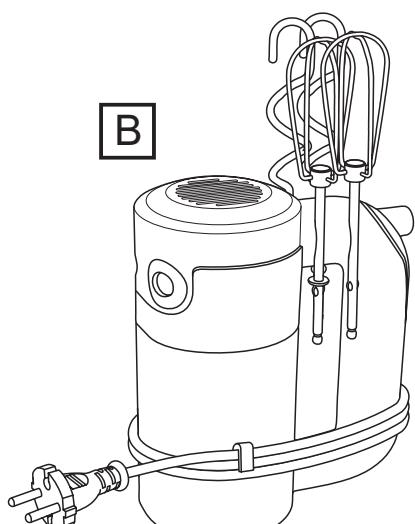

Read the instructions, keep them safe, pass them on if you pass the appliance on. Remove all packaging before use.

## **IMPORTANT SAFEGUARDS**

Follow basic safety precautions, including:

This appliance can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been supervised/instructed and understand the hazards involved.

Children must not use or play with the appliance.

Keep the appliance and cable out of reach of children.

Misuse of the appliance may cause injury.

Unplug the appliance before assembly, disassembly, or cleaning.

Don't leave the appliance unattended while plugged in.

If the cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent, or someone similarly qualified, to avoid hazard.

🚫 Don't immerse the appliance in liquid.

- Don't use accessories or attachments other than those we supply.
- Don't use the appliance for any purpose other than those described in these instructions.
- Don't use the appliance if it's damaged or malfunctions.
- Don't run the motor continuously for more than 5 minutes, it may overheat. After 5 minutes switch off for at least 5 minutes, to recover. Your mixer will automatically switch off after 5 minutes of continuous use.

## **HOUSEHOLD USE ONLY**

### **DIAGRAMS**

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| 1. Whisk/hook storage slots | 4. Whisks   |
| 2. Turbo button             | 5. Hooks  |
| 3. Flange                   |  dishwasher safe |

### **FITTING THE WHISKS/ HOOKS**

1. Switch off (0) and unplug the mixer before fitting or removing the whisks/hooks.
2. Turn each whisk or hook to align the pips on the shaft with the slots in the drive head, then push it into the drive head till it clicks into place.
3. Fit the whisk/hook with the flange to the drive head with the large hole (fig. A).
4. Use both whisks or both hooks, don't mix them.

### **REMOVING THE WHISKS/HOOKS**

1. Switch off (0) and unplug the mixer, then shake any excess mixture into the mixing bowl.
2. Hold both whisks/hooks, to prevent them jumping out, and press . This will eject them from the drive heads.

### **USING THE MIXER**

**Note:** If the blue  button light flashes rapidly at any time, unplug your mixer from the supply socket to reset it. Plug your mixer back in, then use it normally.

1. Put the plug into the power socket.
2. Press and release the  button. The blue  button light will flash.
3. Press the  button to start your mixer and increase the speed, press the  button to decrease the speed. When running the blue  button light will stay on. Repeatedly pressing the  button will reduce the speed to zero and stop your mixer. The blue  button light will flash.
4. To stop your mixer quickly, press the  button.
5. Pressing the turbo button will over-ride the speed set by the / buttons and give you a

- burst of high speed. The turbo button only works when the motor is already running.
- Generally, large quantities, thick mixes, and a high ratio of solids to liquids suggest longer timings and slower speeds.
- Smaller quantities, thinner mixes, and more liquids than solids suggest shorter timings and higher speeds.
- Use the whisks for beating/aerating light dough and batter.
- Use the hooks for mixing heavier dough (e.g. bread, fruit-cake).
- When making dough, use the mixer only for mixing the ingredients. Don't use it for kneading. You'll overload it and damage the motor.
- If the motor starts to labour, add more liquid to the mix, if possible, or switch off and carry on by hand.

## CARE AND MAINTENANCE

1. Switch the appliance off (**0**) and unplug it.
2. Clean the outside surfaces of the appliance with a damp cloth.

 Wash the whisks and hooks in hot soapy water, or in the cutlery basket of your dishwasher.

## STORING

The whisks and hooks can be conveniently stored by fitting them into the slots on each side of your mixer (FIG B). Wrap the mains cable around the body of your mixer and secure it to itself with the built-in clip.

## ENVIRONMENTAL PROTECTION

To avoid environmental and health problems due to hazardous substances in electrical and electronic goods, appliances marked with this symbol mustn't be disposed of with unsorted municipal waste, but recovered, reused, or recycled.

Lesen Sie die Anleitung, bewahren Sie sie auf und falls Sie das Gerät an Dritte abgeben, geben Sie auch die Anleitung mit. Entfernen Sie die Verpackung vollständig, bevor Sie das Gerät einschalten.

## WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Beachten Sie bitte folgende grundlegende Vorsichtsmaßnahmen:

Dieses Gerät ist für die Nutzung von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten sowie von Personen, die über keine Erfahrung oder Kenntnisse in der Handhabung verfügen, geeignet, wenn ihnen die Handhabung erklärt wurde/sie dabei beaufsichtigt werden und ihnen die damit verbundenen Gefahren bewusst sind. Kinder dürfen das Gerät weder verwenden noch damit spielen. Bewahren Sie das Gerät und das Kabel außer Reichweite von Kindern auf.

Bei nicht ordnungsgemäßem Gebrauch kann es zu Verletzungen kommen.

Ziehen Sie vor dem Auf- oder Abbau oder der Reinigung des Geräts den Netzstecker vom Strom.

Das Gerät nicht unbeaufsichtigt stehen lassen, wenn sich der Stecker in der Steckdose befindet.

Weist das Kabel Beschädigungen auf, muss es vom Hersteller, einer Wartungsvertretung des Herstellers oder einer qualifizierten Fachkraft ersetzt werden, um eine mögliche Gefährdung auszuschließen.

- 🚫 Tauchen Sie das Gerät nicht in Flüssigkeiten.
- Bitte keine Zubehörteile oder Aufsätze verwenden, die nicht von uns geliefert wurden.
- Benutzen Sie das Gerät ausschließlich zu den in diesen Anweisungen beschriebenen Zwecken.
- Benutzen Sie das Gerät keinesfalls, wenn es beschädigt ist oder Fehlfunktionen zeigt.
- Den Motor nicht länger als 5 Minuten lang ununterbrochen eingeschaltet lassen – er könnte sich sonst heißlaufen. Nach 5 Minuten Betrieb den Motor mindestens 5 Minuten lang ausgeschaltet lassen, damit er sich wieder abkühlen kann. Ihr Mixer schaltet sich nach 5 Minuten in ununterbrochenem Betrieb automatisch ab.

## NUR FÜR DEN GEBRAUCH IM HAUSHALT

### ZEICHNUNGEN

1. Aussparungen zur Aufbewahrung von Rühr- / Knethaken
  2. Turbotaste
  3. Ring
  4. Rührhaken
  5. Knethaken
-  Spülmaschinenfest

### EINSETZEN VON RÜHRHAKEN ODER KNETHAKEN

1. Schalten Sie das Gerät aus (0) und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie die Rührhaken oder Knethaken aufstecken oder abnehmen.
2. Drehen Sie die Rührhaken/Knethaken so, dass die Noppen des Schafts an den Rillen im Antriebskopf anliegen. Drücken Sie die Rührhaken/Knethaken dann in den Antriebskopf, bis sie einrasten.
3. Der Rühr-/ Knethaken mit dem Ring wird in den Antriebskopf mit der großen Öffnung eingesetzt (Abb. A).

4. Verwenden Sie immer beide Rührhaken oder Knethaken, aber nicht einen Rührhaken und einen Knethaken.

## ENTFERNEN VON RÜHRHAKEN/ KNETHAKEN

1. Schalten Sie das Gerät aus (0) und ziehen Sie den Netzstecker. Schütteln Sie den überschüssigen Teig in die Rührschüssel.
2. Halten Sie beide Rührhaken/Knethaken fest, damit sie nicht herauspringen. Drücken Sie die ▲-Taste, um sie aus dem Antriebskopf zu nehmen.

## BEDIENUNG DES MIXERS

**Hinweis:** Immer wenn das blaue ⌂ Tastenlämpchen schnell aufblinkt, ziehen Sie den Mixer vom Stromnetz, um diesen zurückzusetzen. Schließen Sie Ihren Mixer anschließend wieder an das Stromnetz an und nehmen Sie ihn ganz normal in Betrieb.

1. Gerätenetzstecker in die Steckdose stecken.
  2. Drücken Sie die ⌂ Taste und lassen Sie sie wieder los. Das blaue ⌂ Lämpchen blinkt auf. Drücken Sie die + Taste, um Ihren Mixer anzuschalten und auch um die Geschwindigkeit zu erhöhen. Drücken Sie die – Taste, um die Geschwindigkeit zu reduzieren. Das blaue ⌂ Tastenlämpchen leuchtet während des Betriebs ununterbrochen. Durch wiederholtes Drücken der – Taste reduzieren Sie die Geschwindigkeit auf Null, so dass der Mixer ausgeschaltet wird. Das blaue ⌂ Tastenlämpchen blinkt auf.
  3. Um Ihren Mixer schnell auszustellen, drücken Sie die ⌂ Taste.
  4. Durch Drücken der Turbotaste wird die Geschwindigkeitseinstellung durch die +/– Tasten übergangen und Ihr Mixer läuft für kurze Zeit auf Hochgeschwindigkeit. Die Verwendung der Turbotaste funktioniert nur bei laufendem Motorbetrieb.
- Im Allgemeinen benötigen größere Mengen oder dickflüssigere Mischungen mit einem größeren Anteil an festen Bestandteilen längere Zubereitungszeiten und eine geringere Rührgeschwindigkeit.
  - Für kleinere Mengen oder dünnflüssigere Mischungen mit einem geringeren Anteil an festen Bestandteilen werden kürzere Zubereitungszeiten und eine höhere Rührgeschwindigkeit empfohlen.
  - Verwenden Sie zum Schlagen/Luftigenschlagen eines lockeren Teigs die Rührhaken.
  - Die Knethaken dienen zum Rühren schwerer Teigarten (z.B. Brotteig, Kuchenteig mit hohem Trockenobstanteil).
  - Das Gerät darf bei der Teigzubereitung nur zum Anrühren der Zutaten eingesetzt werden. Benutzen Sie das Gerät nicht zum Kneten von Teig. Sie könnten den Mixer überlasten und den Motor beschädigen.
  - Sollte sich der Motor gequält anhören, geben Sie bitte etwas Flüssigkeit in die Mischung oder schalten Sie das Gerät aus. Kneten Sie den Teig in diesem Fall von Hand weiter.

## PFLEGE UND INSTANDHALTUNG

1. Schalten Sie das Gerät aus (**0**) und ziehen Sie den Netzstecker.
  2. Reinigen Sie die äußeren Oberflächen des Geräts, mit einem feuchten Tuch.
-  Reinigen Sie die Rührhaken und Knethaken mit heißem Seifenwasser oder im Besteckkorb Ihrer Spülmaschine.

## AUFBEWAHRUNG

Die Rühr- und Knethaken können in den Aussparungen, die sich an beiden Seiten Ihres Mixers befinden (ABB B), eingesetzt und so praktisch aufbewahrt werden. Wickeln Sie das Stromkabel um das Gehäuse Ihres Mixers und befestigen Sie es mit Hilfe der integrierten Klemme.

## UMWELTSCHUTZ

Auf Grund der in elektrischen und elektronischen Geräten verwendeten umwelt- und gesundheitsschädigenden Stoffe dürfen Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen wiederaufbereitet, wiederverwertet oder recycelt werden.

Lisez les instructions, conservez-les et transférez-les si vous transférez l'appareil. Retirez tous les emballages avant utilisation.

## **PRÉCAUTIONS IMPORTANTES**

Suivez les précautions essentielles de sécurité, à savoir:

Cet appareil peut être utilisé par des personnes aux aptitudes physiques, sensorielles ou mentales réduites ou ne possédant pas l'expérience et les connaissances suffisantes, pour autant que ces personnes soient supervisées/aient reçu des instructions et soient conscientes des risques encourus.

Les enfants ne doivent pas utiliser ni jouer avec l'appareil.

Tenez l'appareil et le câble hors de portée des enfants.

Une utilisation inappropriée de l'appareil peut causer des blessures. Débranchez l'appareil avant le montage, le démontage ou le nettoyage.

Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché.

Si le câble est abîmé, vous devez le faire remplacer par le fabricant, un de ses techniciens agréés ou une personne également qualifiée, pour éviter tout danger.

- 🚫 Ne plongez pas l'appareil dans du liquide.
- N'adaptez pas d'accessoires autres que ceux fournis.
- N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles décrites dans ce mode d'emploi.
- N'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé ou s'il ne fonctionne pas correctement.
- Ne pas faire fonctionner l'appareil en continu au-delà de 5 minutes afin d'éviter une surchauffe. Si nécessaire, laisser reposer l'appareil pendant au moins 5 minutes pour laisser refroidir le moteur. Votre mixeur va automatiquement s'éteindre après une utilisation continue pendant 5 minutes.

## **POUR UN USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT**

### **SCHÉMAS**

- |   |  |
|---|--|
| 1. Fentes de rangement pour fouets/<br>crochets malaxeurs | 4. Fouets  |
| 2. Bouton turbo   | 5. Crochets malaxeurs<br> résistant au lave-vaisselle |
| 3.  |  |

### **FIXATION DU FOUET/DES CROCHETS MALAXEURS**

1. Eteignez (0) et débranchez le mixeur avant de fixer ou de retirer les fouet/crochets malaxeurs.
2. Tournez chaque fouet ou crochet malaxeur pour aligner les repères de centrage de l'axe avec les fentes des têtes motrices, puis poussez-le dans la tête motrice pour le clipper à sa place.
3. Insérez le fouet/crochet malaxeur avec la bride dans la tête motrice avec le grand orifice (Figure A).
4. Utiliser ensemble les deux fouets ou les deux crochets malaxeurs; ne pas mélanger les deux types d'accessoires.

### **RETRAIT DES FOUETS/DES CROCHETS MALAXEURS**

1. Eteignez (0) et débranchez le mixeur, puis secouez pour enlever l'excès de mixture dans le bol mélangeur.
2. Maintenez les fouets/crochets malaxeurs, pour éviter qu'ils ne sortent et appuyez sur le bouton . Ils seront éjectés des têtes motrices.

## UTILISATION DU MIXEUR

**Remarque :** Si le bouton bleu (symbol) se met à clignoter rapidement à un moment donné, débranchez votre mixeur de la prise de courant pour le réinitialiser. Branchez à nouveau votre mixeur et utilisez-le ensuite normalement.

1. Mettez la fiche dans la prise de courant.
  2. Appuyez sur le bouton  et lâchez-le. Le voyant du bouton  bleu va clignoter. Appuyez sur le bouton  pour démarrer votre mixeur et augmenter la vitesse. Appuyez sur le bouton  pour réduire la vitesse. Quand l'appareil fonctionne, le voyant du bouton bleu (symbol) reste allumé. En appuyant à plusieurs reprises sur le bouton , vous pouvez réduire la vitesse à zéro et arrêter votre mixeur. Le voyant du bouton  bleu va clignoter.
  3. Pour arrêter rapidement votre mixeur, appuyez sur le bouton .
  4. En appuyant sur le bouton turbo, vous pourrez annuler le réglage de vitesse établi avec les boutons  et obtenir une impulsion de haute vitesse. Le bouton turbo fonctionne uniquement lorsque le moteur tourne déjà.
- En général, de grandes quantités, des mélanges épais et un plus grand nombre d'aliments solides que de liquides sous-entendent des temps de mixage plus longs et des vitesses plus réduites.
  - De petites quantités, des mélanges plus fins et plus d'aliments liquides que de solides sous-entendent des temps de mixage plus courts et des vitesses plus élevées.
  - Utilisez les fouets pour battre/aérer une pâte légère ou une pâte à frire.
  - Utilisez les crochets pour mixer une pâte plus lourde (par exemple, pain, gâteau aux fruits).
  - Lorsque vous faites de la pâte, utilisez le mixeur uniquement pour mélanger les ingrédients. Ne l'utilisez pas pour pétrir. Vous risquez de le surcharger et d'endommager le moteur.
  - Si le moteur commence à fatiguer, ajoutez du liquide au mélange, si possible, ou éteignez-le et continuez à la main.

## SOINS ET ENTRETIEN

1. Éteignez l'appareil (0) et débranchez-le.
2. Nettoyez l'extérieur de l'appareil avec un chiffon humide.  
 Lavez les fouets et les crochets à l'eau chaude et savonneuse, ou dans le panier à couverts de votre lave-vaisselle.

## RANGEMENT

Vous pouvez facilement ranger les fouets et les crochets en les plaçant dans les fentes prévues à cet effet de chaque côté de votre mixeur (FIGURE B). Enroulez le câble électrique autour du corps de votre mixeur et fixez-le avec la pince intégrée.

-  **PROTECTION ENVIRONNEMENTALE**
- Afin d'éviter des problèmes environnementaux ou de santé occasionnés par les substances dangereuses contenues dans les appareils électriques et électroniques, les appareils présentant ce symbole ne peuvent pas être éliminés avec les déchets ménagers, mais doivent faire l'objet d'une récupération sélective en vue de leur réutilisation ou recyclage.

Lees de instructies, bewaar ze goed en geef ze met het apparaat mee wanneer u deze aan een derde geeft. Verwijder alle verpakkingsmaterialen voor gebruik.

## BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN

Volg de gebruikelijke veiligheidsmaatregelen, zoals:

Dit apparaat kan onder toezicht worden gebruikt door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of die gebrek aan ervaring of kennis hebben als iemand hen heeft uitgelegd hoe het apparaat moet worden gebruikt en ze de gevaren verstaan.

Kinderen mogen het apparaat niet gebruiken of ermee spelen.

Bewaar het apparaat en de kabel buiten het bereik van kinderen.

Verkeerd gebruik van het apparaat kan leiden tot letsen.

Verwijder de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat monteert, demonteert of schoonmaakt.

Laat het apparaat niet onbeheerd achter, terwijl de stekker in het stopcontact zit.

Indien het snoer beschadigd is, moet het door de fabrikant, een technicus of een ander deskundig persoon vervangen worden om eventuele risico's te vermijden.

- 🚫 Dompel het apparaat niet onder in vloeistof.
- Gebruik alleen de bijgeleverde toebehoren of hulpstukken.
- Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan degene die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven.
- Gebruik het apparaat niet bij beschadigingen of storingen.
- Om oververhitting te voorkomen, dient u de motor niet langer dan 5 minuten onafgebroken te laten draaien. Zet het apparaat na 5 minuten minstens 5 minuten uit om de motor te laten afkoelen. Uw mixer schakelt automatisch uit na 5 minuten ononderbroken gebruik.

## UITSLUITEND HUISHOUDELIJK GEBRUIK

### AFBEELDINGEN

- |                            |   |
|----------------------------|---|
| 1. Opbergruimte garde/haak | 4. Garden   |
| 2. Turboknop               | 5. Deeghaken  |
| 3. Rand                    |  vaatwasmachinebestendig |

### DE GARDEN/KNEEDHAKEN AANBRENGEN

1. Voordat u de garden/kneedhaken aanbrengt of verwijdert, dient u de mixer uit te schakelen (**0**) en de stekker uit het stopcontact te verwijderen.
2. Draai elke garde of kneedhaak zodanig dat de uitsteeksels op het middendeel in de gleuven van de aandrijfkoppen passen. Duw de garden of kneedhaken daarna in de aandrijfkop tot ze vastklikken.
3. Plaats de garden/deeghaak met de rand tegen de aandrijfkop met het grote gat (Fig. A).
4. Gebruik beide garden of kneedhaken. Gebruik nooit een combinatie van garde en kneedhaak.

### DE GARDEN/DEEGHAKEN VERWIJDEREN

1. Schakel de mixer uit (**0**) en trek de stekker uit het stopcontact. Schud daarna het overtollige mengsel uit in de mengkom.
2. Houd beide garden/kneedhaken vast, om te vermijden dat ze losspringen, en druk op de **▲**-knop. Hierdoor kan u ze verwijderen van de drijfkoppen.

## HET GEBRUIK VAN DE MIXER

**Let op:** Als de blauwe knop ⌂ snel knippert, op welk moment dan ook, trekt u de stekker van uw mixer uit het stopcontact om deze te resetten. Steek de stekker weer in het stopcontact en gebruik de mixer zoals gewoonlijk.

1. Steek de stekker in het stopcontact.
  2. Druk op de knop ⌂ en laat los. De blauwe knop ⌂ knippert. Druk op de knop + om uw mixer te starten en de snelheid te verhogen, druk op - om de snelheid te verlagen. Tijdens het functioneren, blijft het lichtje van de blauwe knop (⌂) aan. Dor herhaaldelijk op de knop - te drukken, komt de snelheid op nul en stopt uw mixer. De blauwe knop ⌂ knippert.
  3. Om uw mixer snel te stoppen, drukt u op de knop ⌂.
  4. Door op de turboknop te drukken, wordt de snelheid die u hebt ingesteld met de knoppen +/- genegeerd en wordt de maximale snelheid ingeschakeld. De turboknop functioneert alleen als de motor al loopt.
- Gewoonlijk stemmen grote hoeveelheden, dikke mengsels en een hoge verhouding van vaste stoffen tot vloeistoffen overeen met een langere timing en langzamere snelheden.
  - Kleinere hoeveelheden, dunnere mengsels en meer vloeistoffen dan vaste stoffen stemmen overeen met een kortere timing en hogere snelheid.
  - Gebruik de garden om luchtige deeg en beslag op te kloppen of te beluchten.
  - Gebruik de deeghaken om zwaarder deeg (bijv. voor brood, vruchtcake, etc.) te mengen.
  - Tijdens de bereiding van deeg mag u de mixer uitsluitend gebruiken om de ingrediënten te mengen. Gebruik hem niet om te kneden; hierdoor wordt de mixer te zwaar belast en de motor beschadigd.
  - Indien de motor te veel kracht moet leveren, voeg dan, indien mogelijk, meer vloeistof aan het mengsel toe of zet de mixer uit en meng het mengsel met de hand.

## ZORG EN ONDERHOUD

1. Schakel het apparaat uit (0) en trek de stekker uit.

2. Maak de buitenzijden van het apparaat schoon met een vochtige doek.

 Was de garde en haken af in een warm zeepsopje, of in het bestekbakje van uw vaatwasmachine.

## OPSLAG

De gardes en haken worden handig opgeborgen in de gaten aan beide zijden van uw mixer (AFB. B). Rol het netsnoer rond de mixerbehuizing en zet het vast met de ingebouwde klip.

## MILIEUBESCHERMING

Om milieu- en gezondheidsproblemen als gevolg van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische producten te vermijden, mogen apparaten met dit symbool niet worden weggegooid met niet-gesorteerd gemeentelijk afval, maar moeten ze worden teruggewonnen, opnieuw gebruikt of gerecycled.

Leggere le istruzioni e conservarle al sicuro. In caso di cessione dell'apparecchio ad altre persone, consegnare anche le istruzioni. Rimuovere tutto l'imballaggio prima dell'uso.

## NORME DI SICUREZZA IMPORTANTI

Osservare le precauzioni fondamentali di sicurezza e in particolare quanto segue:

Questo apparecchio può essere utilizzato da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o che manchino di esperienza o conoscenza dell'apparecchio, a condizione che siano controllate o istruite da un adulto e che siano in grado di capirne i rischi.

I bambini non devono utilizzare o giocare con l'apparecchio.

Tenere l'apparecchio ed il cavo fuori dalla portata dei bambini.

L'uso errato dell'apparecchio può causare lesioni.

Scollegare l'apparecchio prima di montarlo, smontarlo o pulirlo.

Non lasciare l'apparecchio incustodito con la spina inserita.

Se il cavo è danneggiato, farlo cambiare dal fabbricante, da un rivenditore autorizzato o da personale similmente qualificato, per evitare pericoli.

- ☒ Non immergere l'apparecchio in sostanze liquide.
- Montare sull'apparecchio solo gli accessori o gli elementi dati in dotazione.
- Non usare l'apparecchio per altri scopi se non quelli per i quali è stato progettato, di seguito descritti in questo manuale di istruzioni.
- Non usare l'apparecchio se è danneggiato o funziona male.
- Non tenere in funzione il motore per più di 5 minuti, altrimenti si potrebbe surriscaldare. Dopo 5 minuti di funzionamento, spegnerlo per almeno 5 minuti per farlo recuperare. Il vostro mixer si spegne automaticamente dopo 5 minuti di uso continuo.

## SOLO PER USO DOMESTICO

### IMMAGINI

1. Scanalature per riporre frusta/frusta a spirale
2. Pulsante Turbo
3. Flangia
4. Fruste
5. Fruste a spirale  
 lavabile in lavastoviglie

### COME APPLICARE LE FRUSTE NORMALI E LE FRUSTE A SPIRALE

1. Prima di applicare o rimuovere le fruste normali o le fruste a spirale, spegnere sempre l'apparecchio (0) e staccare la spina.
2. Ruotare ciascuna frusta normale o a spirale per allineare i punti sul manico con le scanalature dell'attacco di rotazione, spingere poi ogni frusta nell'attacco di rotazione fino a quando non si sente click.
3. Montare la frusta/frusta a spirale con la flangia sull'attacco di rotazione con il foro grande (Fig. A).
4. Utilizzare entrambe le fruste normali o a spirale, ma non mischiarle tra loro.

### COME RIMUOVERE LE FRUSTE NORMALI O A SPIRALE

1. Spegnere l'apparecchio (0), staccare la spina e togliere l'impasto in eccesso rimasto sulle fruste.
2. Tenere entrambe le fruste, normali o a spirale, per evitare che cadano quando si preme il pulsante di espulsione fruste ▲.

### COME UTILIZZARE LO SBATTITORE

**Nota:** Se la spia del pulsante blu ⏪ lampeggia rapidamente in qualunque momento, scollegare il mixer dalla presa di corrente per resettarlo. Collegare di nuovo il mixer, poi utilizzarlo normalmente.

1. Inserire la spina nella presa di corrente.
  2. Premere e rilasciare il pulsante . La spia del pulsante blu lampeggia. Premere il pulsante per avviare il mixer e aumentare la velocità, premere il pulsante per diminuire la velocità. Durante il funzionamento la spia del pulsante blu rimane fissa. Premendo ripetutamente il pulsante si riduce la velocità a zero e si arresta il mixer. La spia del pulsante blu lampeggia.
  3. Per arrestare rapidamente il mixer, premere il pulsante .
  4. Premendo il pulsante turbo si disabilita la velocità impostata mediante i pulsanti e si dà una carica di alta velocità. Il pulsante turbo funziona solo quando il motore è già in funzione.
- Quantità ridotte, miscele meno dense e ingredienti liquidi in proporzione maggiore rispetto agli ingredienti solidi richiedono un minore tempo di preparazione e una velocità elevata.
  - Utilizzare le fruste per battere/aerare impasto leggero e pastella.
  - Utilizzare le fruste a spirale per lavorare gli impasti più pesanti (ad esempio quelli per il pane o per le torte).
  - Per evitare di sovraccaricare l'apparecchio e danneggiare il motore, utilizzare lo sbattitore solo per lavorare gli ingredienti dell'impasto e non per impastare.
  - Se il motore comincia a procedere a stento, aggiungere altro liquido all'impasto se possibile, altrimenti spegnere l'apparecchio e procedere a mano.

## CURA E MANUTENZIONE

1. Spegnere l'apparecchio (**0**) e scollarlo dalla presa di corrente.
  2. Pulire le superfici esterne dell'apparecchio con un panno umido.
- Lavare le fruste normali e le fruste a spirale in acqua calda saponata o nel cestello portacoltelli della lavastoviglie.

## COME CONSERVARE

Le fruste e le fruste a spirale possono essere riposte comodamente montandole nelle scanalature poste su ogni lato del mixer (FIG. B). Avvolgere il cavo attorno al corpo del mixer e bloccarlo con la clip integrata.

## PROTEZIONE AMBIENTALE

Per evitare danni all'ambiente e alla salute causati da sostanze pericolose delle parti elettriche ed elettroniche, gli apparecchi contrassegnati da questo simbolo non devono essere smaltiti con i rifiuti non differenziati ma recuperati, riutilizzati o riciclati.

Lea las instrucciones, guárdelas en un lugar seguro y, en caso de dar el aparato a otra persona, entrégueselas también. Retire todo el embalaje antes de usar el aparato.

## MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Siga las precauciones básicas de seguridad, incluyendo:

Este aparato puede ser utilizado por personas inexpertas o con discapacidad física, sensorial o mental, siempre que hayan sido supervisadas o instruidas en su uso y comprendan los riesgos que conlleva.

No permita que los niños utilicen el aparato ni jueguen con él.

Mantenga el aparato y el cable fuera del alcance de los niños.

El uso inadecuado del aparato puede ocasionar heridas.

Desenchufe el aparato antes de montarlo, desmontarlo o limpiarlo.

No deje el aparato desatendido mientras está enchufado.

Si el cable está dañado, éste deberá ser cambiado por el fabricante, su agente de servicio, o alguien con cualificación similar para evitar peligro.

No sumerja el aparato en líquidos.

- No ponga ningún otro acoplamiento o accesorio (recambio) que no haya sido adquirido del fabricante.
- No use el aparato para ningún fin distinto a los descritos en estas instrucciones.
- No use el aparato si está dañado o si no funciona bien.
- No haga funcionar el motor constantemente por más de 5 minutos, se puede sobrecalentar. Despues de 5 minutos, apáguelo como mínimo 5 minutos para que se recupere. La batidora se apagará automáticamente despues de 5 minutos de uso ininterrumpido.

## SOLO PARA USO DOMÉSTICO

### ILUSTRACIONES

- |  |                         |
|--|-------------------------|
| 1. Ranuras de almacenamiento de accesorios batidores/ganchos | 4. Accesarios batidores |
| 2. Botón turbo   | 5. Ganchos              |
| 3. Reborde   | apto para lavavajillas  |

### INSTALAR LOS ACCESORIOS BATIDORES

1. Apague (**0**) y desenchufe la batidora antes de sacar los accesorios batidores.
2. Gire cada accesorio batidor para alinear las trabas del eje con las ranuras en el cabezal de accionamiento, entonces empuje hacia el cabezal hasta que escuche el clic de acoplamiento.
3. Inserte los accesorios batidores/ganchos junto con el reborde en el cabezal de accionamiento con el agujero grande (fig. A).
4. Use ambos accesorios batidores o ambos ganchos. No mezcle los tipos de accesorio batidor.

### QUITAR LOS ACCESORIOS BATIDORES/GANCHOS

1. Apague (**0**) y desenchufe la batidora. Agite la mezcla restante en el recipiente.
2. Coja ambos accesorios/ganchos para evitar que caigan y pulse el botón . Así los expulsará de los cabezales de accionamiento.

### USO DE LA BATIDORA

**Nota:** Si la luz azul del botón parpadea rápidamente en algún momento, desenchufe la batidora de la red para resetearla. Vuelva a enchufar la batidora y úsela del modo habitual.

1. Enchufe el aparato a la corriente.
2. Pulse y suelte el botón . La luz azul del botón empezará a parpadear. Pulse el botón

para poner en funcionamiento la batidora y aumentar la velocidad, pulse el botón — para reducir la velocidad. Mientras la batidora esté en funcionamiento, la luz azul del botón  $\wedge$  permanecerá encendida. Pulsando repetidamente el botón — la velocidad disminuirá hasta cero y la batidora se detendrá. La luz azul del botón  $\wedge$  parpadeará.

3. Para detener la batidora rápidamente, pulse el botón  $\wedge$ .
4. Al pulsar el botón turbo se anulará la velocidad seleccionada con los botones  $+/-$ , proporcionando una ráfaga de gran velocidad. El botón turbo funciona únicamente cuando el motor ya se encuentra en marcha.
  - En general, las grandes cantidades, las mezclas espesas y las proporciones elevadas de sólidos frente a líquidos necesitan programaciones más largas y velocidades más lentas.
  - Las cantidades más pequeñas, las mezclas más finas y una mayor proporción de líquidos que de sólidos admiten programaciones más cortas y velocidades superiores.
  - Utilice los accesorios batidores para batir / airear masas ligeras y masas densas.
  - Use los ganchos para batir masas más pesadas (ej. pan, pastel de fruta).
  - Cuando forme una masa, use la batidora solamente para mezclar los ingredientes. No la use para amasar. La sobrecargará y dañará el motor.
  - Si el motor funciona forzado, añada más líquido a la mezcla, si es posible, o apague la batidora y continúe a mano.

## CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Apague el aparato (0) y desenchúfelo.
2. Limpie las superficies exteriores del aparato con un paño húmedo.
-  Lave las batidoras y los ganchos con agua caliente con jabón o la cesta de cubiertos del lavavajillas.

## CÓMO GUARDAR EL APARATO

Los accesorios batidores y ganchos pueden guardarse encajándolos en las ranuras situadas a cada lado de la batidora (FIG B). Enrolle el cable de alimentación alrededor del cuerpo de la batidora y fíjelo por medio de la pinza incorporada.

## PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL

 Para evitar problemas medioambientales y de salud provocados por las sustancias peligrosas con que se fabrican los productos eléctricos y electrónicos, los aparatos con este símbolo no se deben desechar junto con el resto de residuos municipales, sino que se deben recuperar, reutilizar o reciclar.

Leia as instruções e guarde em lugar seguro. Forneça-as também caso venha a fornecer o aparelho a alguém. Retire todo o material de embalar antes da utilização.

## MEDIDAS DE PRECAUÇÃO IMPORTANTES

Siga as seguintes instruções básicas de segurança:

Este aparelho pode ser utilizado por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento desde que supervisionadas/instruídas e que compreendam os riscos envolvidos.

As crianças não devem usar nem brincar com o aparelho.

Mantenha o aparelho e o cabo fora do alcance das crianças.

Utilizar o aparelho incorrectamente poderá resultar em ferimentos.

Desligue o aparelho da corrente elétrica antes da montagem, desmontagem ou limpeza.

Não deixe o aparelho desacompanhado enquanto estiver ligado.

Se o cabo estiver danificado, o fabricante, o seu agente de assistência técnica ou alguém igualmente qualificado deverá substituí-lo a fim de evitar acidentes.

 Não coloque o aparelho em líquidos.

- Não utilize acessórios ou peças que não sejam fornecidos pela nossa empresa.
- Não utilize o aparelho para quaisquer outras finalidades senão as descritas nestas instruções.
- Não utilize o aparelho se estiver danificado ou defeituoso.
- Não ponha o motor a funcionar continuamente por um período superior a 5 minutos, pois pode causar o seu sobreaquecimento. Após 5 minutos, desligue-o pelo menos durante 5 minutos para ele recuperar. A sua batedeira irá desligar-se automaticamente após 5 minutos de utilização contínua.

## APENAS PARA USO DOMÉSTICO

### ESQUEMAS

- |   |  |
|---|--|
| 1. Ranhuras de armazenamento dos batedores/batedores em espiral | 4. Batedores de claras   |
| 2. Botão Turbo  | 5. Batedores em espiral  |
| 3. Flange   |  lavável na máquina |

### INSTALAR OS BATEDORES/BATEDORES EM ESPIRAL

1. Antes da instalação ou remoção dos batedores, desligue (0) a batedeira e retire a ficha da tomada elétrica.
2. Rode cada um dos batedores de forma a alinhar as saliências dos veios com as ranhuras da cabeça de accionamento e empurre-os para dentro desta até encaixarem em posição.
3. Instale o batedor de claras/batedor em espiral introduzindo a flange na cabeça de accionamento com o orifício grande (fig. A).
4. Utilize ambos os batedores de claras ou ambos os batedores em espiral, não misture os dois tipos de batedores.

### RETIRAR OS BATEDORES/BATEDORES EM ESPIRAL

1. Desligue (0) a batedeira e retire a ficha da tomada, em seguida sacuda a eventual mistura em excesso para dentro da tigela misturadora.
2. Segure ambos os batedores de modo a impedir-lhos de saltar, e prima ▲. Estes serão assim ejectados das cabeças de accionamento.

## **UTILIZAÇÃO DA BATEDEIRA**

**Nota:** se a luz do botão  azul piscar rapidamente em qualquer momento, desligue a batedeira da tomada de alimentação para a reiniciar. Ligue novamente a batedeira e utilize-a normalmente.

1. Ligue a ficha à tomada eléctrica.
2. Prima e liberte o botão . A luz do botão  azul irá piscar.
3. Prima o botão  para colocar a batedeira a funcionar e aumentar a velocidade e prima o botão  para reduzir a velocidade. Quando se encontrar a funcionar, a luz do botão () azul permanecerá ligada. Se premir repetidamente o botão  irá reduzir a velocidade para zero e parar a batedeira. A luz do botão  azul irá piscar.
4. Para parar a batedeira rapidamente, prima o botão .
5. Ao premir o botão Turbo, dá-se um impulso na velocidade, sendo que a velocidade regulada pelos botões   não é considerada. O botão Turbo trabalha apenas quando o motor já está a trabalhar.
- Geralmente as grandes quantidades, misturas espessas e uma grande percentagem de sólidos em relação aos líquidos sugerem tempos mais prolongados e velocidades mais lentas.
- As quantidades menores, as misturas menos espessas e a maior quantidade de líquidos sugerem tempos mais curtos e velocidades superiores.
- Use os batedores de claras para bater massa densa e massa cremosa.
- Utilize os batedores em espiral para bater massas mais consistentes (por exemplo, pão, bolos de frutas).
- Ao fazer massa de pão, utilize a batedeira apenas para misturar os ingredientes. Não a utilize para amassar. Se o fizer, sobrecarregá-la-á e danificará o motor.
- Se o motor começar a esforçar-se, adicione mais líquido à mistura se for possível, senão desligue a batedeira e continue a bater à mão.

## **CUIDADOS E MANUTENÇÃO**

1. Desligue o aparelho () e desligue-o da corrente.

2. Limpe as superfícies exteriores do aparelho com um pano húmido.

 Lave os batedores e os batedores em espiral em água quente com sabão, ou no cesto dos talheres da máquina de lavar louça.

## **ARMAZENAMENTO**

Os batedores e batedores em espiral podem ser convenientemente guardados nas ranhuras situadas em ambos os lados da batedeira (FIG B). Enrole o cabo elétrico em volta do corpo da batedeira e prenda-o ao clipe integrado.

## **PROTECÇÃO AMBIENTAL**

 Para evitar problemas ambientais e de saúde devido a substâncias perigosas contidas em equipamentos eléctricos e electrónicos, os aparelhos com este símbolo não deverão ser misturados com o lixo doméstico e sim recuperados, reutilizados ou reciclados.

Læs vejledningen og behold den til senere brug. Lad den følge med apparatet, hvis det overdrages til andre. Fjern al emballage før brug.

## VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Følg altid de grundlæggende sikkerhedsregler, herunder:

Apparatet kan anvendes af personer hvis fysiske, sansemæssige eller mentale evner er nedsat, eller personer uden den fornødne erfaring og viden, hvis de er blevet instrueret/har været under opsyn og forstår de forbundne farer.

Børn må hverken benytte eller lege med apparatet.

Apparatet og ledningen skal holdes uden for børns rækkevidde.

Forket brug af apparatet kan forårsage tilskadekomst.

Tag apparatets stik ud, inden du samler, adskiller eller rengør det.

Lad aldrig apparatet stå uden opsyn, når det er tilsluttet stikkontakten.

Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, serviceværkstedet eller en tilsvarende kvalificeret fagmand, så eventuelle skader undgås.

 Læg ikke apparatet i vand.

- Anvend ikke andet tilbehør eller andre dele end de medfølgende.
- Anvend ikke apparatet til andre formål end dem, der er beskrevet i denne brugsanvisning.
- Undlad at anvende apparatet, hvis det er beskadiget eller ikke fungerer korrekt.
- Lad ikke motoren køre i mere end 5 minutter ad gangen, da det kan medføre overophedning. Når der er gået 5 minutter, skal du slukke for blenderen og lade motoren køle af i mindst 5 minutter. Håndmikseren slukker automatisk efter 5 minutters uafbrudt brug.

## KUN TIL PRIVAT BRUG

### TEGNINGER

- |  |  |
|--|--|
| 1. Opbevaringsåbninger til piskeris/krog | 4. Piskeris  |
| 2. Turbo-knap                            | 5. Kroge   |
| 3. Flange                                |  tåler opvaskemaskine |

### MONTERING AF PISKERIS/KROGE

1. Sluk **(0)** og træk stikket ud før montering eller fjernelse af piskeris/kroge.
2. Drej hvert piskeris eller krog så tapperne på skaftet passer i rillerne i krafthovedet. Tryk derefter piskeris eller krog op i krafthovedet til der lyder et klik og de sidder fast.
3. Monter piskeriset/krogen med flangen i krafthovedet med det store hul (fig. A).
4. Brug begge piskeris eller kroge, undgå at kombinere dem.

### FJERNELSE AF PISKERIS/KROGE

1. Sluk **(0)** og træk mikserens stik ud, ryst derefter overskydende mikstur ned i mikser-skålen.
2. Hold begge piskeris/kroge fast for at undgå at de falder af, tryk derefter på **▲**. Derved afmonteres de fra krafthovederne.

### BRUG AF MIKSEREN

**Bemærk:** Hvis den blå  $\odot$ -knap blinker hurtigt, skal du frakoble håndmikseren fra stikkontakten for at nulstille den. Sæt håndmikseren tilbage i stikkontakten, og brug den normalt.

1. Sæt stikket i stikkontakten.
2. Tryk på og slip  $\odot$ -knappen. Den blå  $\odot$ -knap vil blinke hurtigt.
3. Tryk på **+**-knappen for at starte håndmikseren og øge hastigheden, tryk på **-**-knappen for at sænke hastigheden. Når håndmikseren er tændt, vil den blå  $\odot$ -knap lyse permanent.

Tryk gentagne gange på knappen for at reducere hastigheden til nul og stoppe håndmikseren. Den blå Ø-knap vil blinke hurtigt.

4. For hurtigt at stoppe håndmikseren skal du trykke på Ø-knappen.
5. Når du trykker på turbo-knappen, forbikobles den hastighed, som er indstillet af +/–-knapperne, og du får forstærket hastighed. Turbo-knappen fungerer kun, når motoren allerede kører.
  - Generelt er lave hastigheder over længere tid godt for store mængder, tyk konsistens, store mængder faste dele i forhold til væske.
  - Højere hastigheder i kortere tid er ofte godt til små mængder, et tyndere mix og mere væske end faste dele.
  - Brug piskerisene til at piske/piske luft i lette dej og tynd dej.
  - Brug krogene til at mikse tungere dej (fx brøddej eller frugtkage).
  - Når du laver dej, bør du kun bruge mikseren til at blande ingredienserne. Undgå at bruge den til at ælte, da det ville være en overbelastning, som ville skade motoren.
  - Hvis motoren begynder at have svært ved at klare arbejdet, bør du enten tilføje mere væske eller fortsætte arbejdet med hænderne.

## **PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE**

1. Sluk for apparatet (0) og tag stikket ud.
2. Rengør apparatets udvendige flader med en fugtig klud.

 Vask piskerisene og krogene i varmt sæbevand, eller i bestikskurven i din opvaskemaskine.

## **OPBEVARING**

Piskeris og kroge kan nemt opbevares ved at montere dem ind i hullerne på hver side af håndmikseren (FIG B). Vind strømkablet rundt om håndmikseren, og fastgør det til sig selv med den indbyggede clips.

## **MILJØBESKYTTELSE**

Elektriske og elektroniske apparater, der er mærket med dette symbol, kan indeholde farlige stoffer, og må ikke bortsaffaffedes med husholdningsaffald, men skal afleveres på en dertil udpeget lokal genbrugsstation for at undgå skade på miljø og menneskers sundhed.

Läs bruksanvisningen och spara den för framtida bruk. Låt bruksanvisningen följa med om du överläter apparaten. Ta bort allt förpackningsmaterial före användning.

## VIKTIGA SKYDDSÅTGÄRDER

Följ allmänna säkerhetsföreskrifter, däribland följande:

Denna apparat kan användas av personer med minskad fysisk, sensorisk eller psykisk förmåga eller av personer som saknar erfarenhet och kunskap om apparaten, om det sker under tillsyn eller efter instruktioner och om de förstår de faror som användningen kan innehålla.

Barn får inte använda eller leka med apparaten.

Håll apparat och sladd utom räckhåll för barn.

Felaktig användning av apparaten kan orsaka skada.

Dra ur sladden till apparaten före montering, demontering och rengöring.

Lämna inte apparaten utan tillsyn när den är ansluten.

Om sladden är skadad måste den ersättas av tillverkaren, serviceombud eller någon med liknande kompetens för att undvika skaderisker.

Sänk inte ned apparaten i någon vätska.

- Använd bara tillbehör och övrig utrustning som företaget tillhandahåller.
- Använd inte apparaten för några andra ändamål än sådana som beskrivs i denna bruksanvisning.
- Använd inte apparaten om den är skadad eller fungerar dåligt.
- Låt inte motorn gå mer än 5 minuter i taget, den kan bli överhettad. Slå sedan av och vänta minst 5 minuter innan den används igen. Din elvisp kommer automatiskt att stängas av efter 5 minuter av kontinuerlig användning.

## ENDAST FÖR HUSHÅLLSBRUK

### BILDER

- |                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| 1. Förvaringsskåror för vispar/krokar | 4. Vispar               |
| 2. Turboknapp                         | 5. Degkrok              |
| 3. Flänsring                          | kan diskas i diskmaskin |

### MONTERING AV VISPAR/DEGKROKAR

1. Slå av strömmen (**0**) och dra ur sladden till elvispen innan du monterar eller tar bort vispana/degkrokarna.
2. Vrid varje visp eller degkrok så att tapparna på skaftet är riktade in mot falsarna i drivhuvudet och skjut sedan in skaftet i drivhuvudet tills du hör ett klick.
3. Montera vispen/degkroken med flänsring i drivhuvudet med det stora hålet (Fig A).
4. Använd båda vispana eller båda degkrokarna – inte en av varje.

### BORTTAGNING AV VISPAR/DEGKROKAR

1. Slå av strömmen (**0**) och dra ur sladden till elvispen och skaka sedan ned eventuella rester på vispar/degkrokar i blandarskålen.
2. Håll i båda vispana/degkrokarna så att de inte faller av och tryck på (utmattning) så att de matas ut från drivhuvudena.

### ANVÄNDA ELVISPEN

**Obs:** Om det blå knappljuset blinkar snabbt vid något tillfälle ska du dra ur sladden ur vägguttaget för att återställa den. Sätt sedan i stickproppen i uttaget igen och använd elvispen som vanligt.

1. Sätt stickproppen i vägguttaget.
  2. Tryck och släpp  $\diamond$  knappen. Det blå  $\diamond$  knappljuset blinkar.
  3. Tryck på  $+$  knappen för att starta din elvisp och för att öka hastigheten. Tryck på  $-$  knappen för att sänka hastigheten. När apparaten är på kommer det blå  $\diamond$  knappljuset att förbli på. Om man trycker på  $-$  upprepade gånger sänks hastigheten till noll och elvispen stoppas. Det blå (symbol) knappljuset blinkar.
  4. För att stoppa elvispen snabbt tryck på  $\diamond$  knappen.
  5. Genom att trycka på turboknappen åsidosätts den hastighet som ställs in med  $+/$  knapparna och man får en hastighetsökning. Turboknappen fungerar bara när motorn redan är igång.
- Stora kvantiter och mer kompakt, fast material behöver i regel längre tid och längsammare hastigheter.
  - Mindre kvantiteter och mer lättflytande material behöver däremot kortare tid och högre hastigheter.
  - Använd visparna till att vispa eller röra ihop lätta degar och smet.
  - Använd degkrokarna för tyngre degar (t.ex. bröd och fruktkakor).
  - När det gäller degar, ska elvispen bara användas för att blanda ingredienserna. Använd den inte för att knåda degen för då överbelastas och skadas motorn.
  - Tillsätt om möjligt mer vätska om motorn börjar gå tungt eller slå av strömmen och fortsätt för hand.

## SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

1. Stäng av apparaten(**0**) och dra ur sladden.
2. Rengör ytorna på apparatens utsida med en fuktig trasa.  
 Diska visparna och degkrokarna med diskmedel i varmt vatten eller i diskmaskinens bestickställ.

## FÖRVARING

Visparna och krokarna kan enkelt förvaras genom att föra in dem i skårorna på vardera sidan av elvispen (FIG B). Vrid sladden runt elvispen och fäst den i sig själv med den inbyggda klämmen.

## MILJÖSKYDD

 För att undvika miljö- och hälsoproblem som beror på farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter får inte apparater som är märkta med denna symbol kastas tillsammans med osorterat hushållsavfall utan de ska tillvaratas, återanvändas eller återvinnas.

Les instruksjonene, oppbevar dem på et trygt sted, og send de med apparatet hvis du gir det videre. Fjern all emballasje før bruk.

## VIKTIG SIKKERHETSTILTAK

Følg sikkerhetsinstruksene, inkludert

Dette apparatet kan brukes av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap dersom de har blitt veiledet/instruert og forstår farene som er involvert.

Barn må ikke bruke eller leke med apparatet.

Oppbevar apparatet og ledningen utilgjengelig for barn.

Feil bruk av apparatet kan føre til skader.

Koble fra apparatet før du monterer, demonterer eller rengjør det. Ikke la apparatet være ubevoktet når det er tilkoblet.

Hvis kabelen er skadet så må den bli erstattet av fabrikanten, servicekontoret eller andre som er kvalifiserte for å unngå fare.

 Ikke senk apparatet ned i væske.

- Ikke bruk tilleggsutstyr eller annet utstyr annet enn de vi leverer.
- Ikke bruk apparatet til andre formål enn det som beskrives i disse instruksene.
- Ikke bruk apparatet hvis det er skadet eller har mangler.
- Ikke la motoren gå uavbrutt for mer enn 5 minutter, den kan overbelastes. Etter 5 minutter slå av i minst 5 minutter avslått i minst 5 minutter for å starte på nytt igjen.

## KUN FOR BRUK I HJEMMET

### FIGURER

- |   |  |
|---|--|
| 1. Spor for lagring av visper/eltekroke | 4. Visper  |
| 2. Turbo-knapp                          | 5. Eltekroker  |
| 3. Flens                                |  kan vaskes i oppvaskmaskin |

### TILPASNING AV VISPER/ELTEKROKER

1. Slå av (0) og frakople før tilpasning eller fjerning av visper/eltekroker.
2. Drei hver visp eller eltekrok for å stille merkene på skaftet slik at de passer med drivhode som er i sprekken, skyv deretter de inn til de låses på plass.
3. Fest vispen/eltekroken med foten mot drivhodet med det stort hull et (Fig. A).
4. Bruk begge vispene eller eltekrokene, ikke bland de.

### FJERNING AV VISPER/ELTEKROKER

1. Slå av (0) og frakople håndmikseren, rist deretter overflødig miks i bollen.
2. Hold begge vispene/eltekrokene for å hindre at de spretrer ut, trykk deretter . Dette vil utløse de fra drivhodene.

### BRUK AV HÅNDMIKSEREN

**Merk:** Hvis det blå lyset på -knappen blinker fort på et eller annet tidspunkt, trekk støpselet ut av stikkontakten for å tilbakestille den. Sett kontakten på mikseren tilbake igjen og bruk den som normalt.

1. Stikk kontakten i støpselet.
2. Tykk på og slipp -knappen. Det blå lyset på -knappen vil blinke.
3. Trykk på -knappen for å starte mikseren og sette opp hastigheten. Trykk på -knappen for å senke hastigheten. Under drift vil det blå lyset på -knappen stå på. Ved å trykke gjentatte ganger på -knappen, senkes hastigheten til null, og mikseren vil stoppe. Det blå lyset på -knappen vil blinke.
4. For å stoppe mikseren fort, trykker du på -knappen.
5. Når du trykker på turbo-knappen, vil hastigheten som er innstilt av /-knappene bli

oversteget, og den gir deg plutselig høy hastighet. Turbo-knappen virker bare når motoren allerede er i gang.

- Generelt så vil stor mengde, tykk blanding og en stor andel av tørrvarer i væske trenge lengere tid og lavere hastighet.
- Mindre mengde, tynnere blandinger og mer væske enn tørrvarer bruker kortere tid og høyere hastighet.
- Bruk vispene for å vispe/lufte lett deig og røre.
- Bruk eltekrokene ved bruk av deiger som er litt tyngre (f.eks. brød, fruktkake).
- Ved laging av deig, bruk håndmikseren kun for å blande ingrediensene. Ikke bruk den for elting. Du kan overbelaste den og skade motoren.
- Hvis motoren begynner å slite, tilsett mer væske i blandingen eller slå av og fortsett med hendene.

## **BEHANDLING OG VEDLIKEHOLD**

1. Slå apparatet av (**0**) og frakople det.
2. Tørk utvendige overflater av apparatet med en dampet klut.  
 Vask vispene og eltekrokene i varmt såpevann, eller i bestikkbeholderen i din oppvaskmaskin.

## **OPPBEVARING**

Vispene og eltekrokene kan lagres på en praktisk måte ved å sette dem inn i sporene på hver side av mikseren (FIG B). Pakk den elektriske kabelen rundt hoveddelen på mikseren og bruk den innebygde klemmen til å sikre den.

## **MILJØBESKYTTELSE**

For å unngå miljømessige og helserelaterte problemer forbundet til farlige stoffer i elektriske og elektroniske varer, må ikke apparater merket med dette symbolet kastes sammen med vanlig avfall, men gjenvinnes, gjenbrukes eller resirkuleres.

Lue käyttöohjeet, säilytä ne ja anna ne laitteen mukana, mikäli luovutat sen toiselle henkilölle. Poista kaikki pakkausmateriaali ennen käyttöä.

## TÄRKEITÄ VAROTOIMIA

Seuraa perusvarotoimia, muun muassa seuraavia ohjeita:

Laitetta saavat käyttää henkilöt, joiden fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset suorituskyvyt ovat heikentyneet tai joilta puuttuu kokemusta ja tietoa, jos heitä valvotaan/opastetaan, ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat.

Lapset eivät saa käyttää laitetta tai leikkiä sillä.

Pidä laite ja virtajohto poissa lasten ulottuvilta.

Laitteen väärinkäyttö saattaa aiheuttaa henkilövahingon.

Irrota laite verkkovirrasta ennen kokoamista, purkamista tai puhdistamista.

Älä jätä laitetta vaille silmälläpitoa, kun se on kytketty sähköverkkoon.

Jos sähköjohto on vahingoittunut, se pitää antaa valmistajan, tämän huoltopalvelun tai vastaanvan pätevyyden omaavan henkilön vaihdettavaksi vaarojen välittämiseksi.

 Älä upota laitetta nesteesseen.

- Älä käytä muita kuin valmistajan omia lisälaititteita.
- Älä käytä laitetta muihin kuin tässä käyttöohjeessa kuvattuihin tarkoituksiin.
- Älä käytä laitetta, jos se on vahingoittunut tai toimii huonosti.
- Älä anna moottorin käydä yhtäjaksoisesti yli 5 minuuttia, se voi kuumeta liikaa. Laite on sammuttettava 5 minuutin kuluttua ainakin 5 minuutiksi, jotta se palaa käyttökuntaan. Sekoitin kytkeytyy pois päältä automaattisesti 5 minuutin yhtäjaksoisen käytön jälkeen.

## VAIN KOTIKÄYTÖÖN

### PIIROKSET

- |                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 1. Vispilan/koukkujen säilytyskolot | 4. Vispilät   |
| 2. Turbovalitsin                    | 5. Koukut   |
| 3. Laippa                           |  konepesun kestävä |

### VISPILÖIDEN/KOUKKUJEN KIINNITYS

1. Sammuta laite (**0**) ja irrota se sähköverkosta, ennen kuin kiinnität tai irrotat vispilöitä/koukkuja.
2. Käännä kumpaakin vispilää tai koukkua siten, että ulokkeet niiden varressa sopivat vetopään aukkoihin, työnnä ne sitten vetopäähän, kunnes ne naksahvat paikoilleen.
3. Kiinnitä laipallinen vispilä/koukku vetopäässä olevaan isoon aukkoon (kuva A).
4. Käytä molempia vispilöitä tai molempia koukkuja, älä sekoita niitä.

### VISPILÖIDEN/KOUKKUJEN IRROTTAMINEN

1. Sammuta (**0**) sekoitin ja irrota se sähköverkosta, ravista ylimääräinen seos sekoituskulhoon.
2. Pitele kumpaakin vispilää/koukkua, jotta ne eivät ponnahda ulos, ja paina valitsinta  Nämä ne irtoavat vetopäistä.

### SEKOITTIMEN KÄYTTÖ

**Huomio:** Jos sinisen -painikkeen valo vilkuu nopeasti milloin tahansa, irrota sekoittimen pistoke pistorasiasta nollatakseen laitteen. Liitä sekoitin uudelleen, käytä normaalisti.

1. Kytke se sähköpistokkeeseen.
2. Paina ja vapauta -painike. Sinisen -painikkeen valo vilkuu.

3. Käynnistää sekoitin ja lisää nopeutta painamalla painiketta **+**, vähennää nopeutta painamalla painiketta **-**. Käytön aikana sinisen **Ø**-painikkeen valo palaa. Painamalla toistuvasti painiketta **-** nopeus laskee nollaan ja sekoitin pysähtyy. Sinisen **Ø**-painikkeen valo vilkkuu.
4. Voit pysäyttää sekoittimen nopeasti painamalla **Ø**-painiketta.
5. Jos painat turbovalitsinta, kumoat painikkeiden **+/-** nopeusvalinnan ja annat laiteelle nopean käyttöpyrähdyksen. Turbovalitsin toimii vain, kun moottori on jo käynnissä.
  - Yleensä suuri määrä, paksu seos ja korkea kiinteän aineksen määriä suhteessa nesteeseen vaativat pidempää aikaa ja pienempää nopeutta.
  - Pienempi määriä, ohuempi seos ja suurempi nestemääriä suhteessa kiinteään ainekseen vaativat lyhyempää aikaa ja suurempaa nopeutta.
  - Käytä vispilöitä kevyen taikinan ja voin vatkaamiseen/vaahdottamiseen.
  - Käytä koukuja sekoittaessasi raskaampia taikinoita (esim. leipää, hedelmäkakkua).
  - Kun teet taikinaa, käytä sekoittinta vain ainesten sekoittamiseen. Älä käytä sitä taikinan vaivaamiseen. Ylikuormitat sekoittinta ja vahingoitat moottoria.
  - Jos moottori alkaa käydä vaivalloisesti, lisää seokseen nestettä, jos se on mahdollista, tai sammuta laite ja jatka käsin.

## **HOITO JA HUOLTO**

1. Sammuta laite (b) ja irrota se verkosta.
  2. Puhdista laitteen ulkopinta kostealla kankaalla.
-  Pese vispilät ja koukut lämpimällä saippuavedellä tai astianpesukoneen lusikka- ja haaruikkakotelossa.

## **SÄILYTYS**

Vispilät ja koukut voi säilyttää kätevästi kiinnittämällä ne sekoittimen kummassakin sivussa oleviin koloihin (KUVA B). Kierrä virtajohto sekoittimen rungon ympärille ja kiinnitä se kiinteästi asennettuun kiinnikkeeseen.

## **YMPÄRISTÖN SUOJELU**

Jotta välttettäisiin ympäristölle ja terveydelle koituvat haitat, jotka johtuvat vaarallisista aineista sähkölaitteissa ja elektronisissa laitteissa, tällä symbolilla varustetut laitteet tulee heittää pois erillään lajittelottomista jätteistä, ne on otettava talteen, käytettävä uudestaan ja kierrätettävä.

## ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ МИКСЕР

Прочтите инструкции, сохраните их, при передаче сопроводите инструкцией. Перед применением изделия снимите с него упаковку.

### ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Следуйте основным инструкциям по безопасности, включая следующие:

Использование данного устройства лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, недостатком опыта или знаний допускается при условии контроля или инструктора и осознания связанных рисков.

Детям запрещено использовать устройство или играть с ним. Держите устройство и шнур вне досягаемости детей.

Неправильное использование прибора может привести к травме.

Отключите прибор от розетки перед сборкой, разборкой или очисткой.

Не оставляйте включенный прибор без присмотра.

Если кабель поврежден, он должен быть заменен

производителем, сервисным агентом или другим

квалифицированным лицом для предотвращения опасности.

Не погружайте прибор в жидкость.

- Используйте только принадлежности и насадки от производителя.
- Прибор не может работать от внешнего таймера или дистанционной системы управления.
- Не используйте прибор, если он поврежден или работает с перебоями.
- Во избежание перегревания прибора запрещается непрерывно использовать двигатель более 5 минут. По истечении указанного времени отключите прибор минимум на 5 минут для восстановления его работоспособности. Миксер автоматически выключится спустя 5 минут непрерывного использования.

### ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

#### ИЛЛЮСТРАЦИИ

- |   |  |
|---|--|
| 1. Пазы для хранения взбивалки /<br>спиральных венчиков | 4. Взбивалки   |
| 2. Кнопка «турбо»                                       | 5. Спиральные венчики<br>можно мыть в посудомоечной машине |
| 3. Буртик   |  |

#### УСТАНОВКА ВЗБИВАЛОК/СПИРАЛЬНЫХ ВЕНЧИКОВ

1. Перед установкой или снятием взбивалок и спиральных венчиков выключите питание (**0**) и отсоедините миксер от сети.
2. Поверните каждую взбивалку/спиральный венчик таким образом, чтобы выступы на валах совпали с пазами на насадках, после чего вставьте их до щелчка.
3. Установите спиральную насадку с буртиком в головку привода с большим отверстием (рис. А).
4. Взбивалки и спиральные венчики используются только в паре, не допускается их одновременное использование.

#### СНЯТИЕ ВЗБИВАЛОК/СПИРАЛЬНЫХ ВЕНЧИКОВ

1. Выключите миксер (**0**) и отсоедините его от сети, стряхнув оставшуюся на венчиках смесь в чашу для смешивания.

- Чтобы взбивалки/спиральные венчики не выскользнули, вньмитесь за обе одновременно и нажмите кнопку . Венчики будут извлечены из насадок.

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИКСЕРА

**Примечание.** Если синий индикатор кнопки быстро мигает в любое время, отсоедините миксер от сети, чтобы выполнить сброс. Снова подсоедините миксер к сети, затем используйте его как обычно.

- Вставьте вилку в розетку.
  - Нажмите и отпустите кнопку . Синий индикатор кнопки будет мигать.
  - Нажмите кнопку чтобы запустить миксер и увеличить скорость, нажмите кнопку , чтобы снизить скорость. Во время работы прибора синий индикатор кнопки будет продолжать светиться. Многократные нажатия кнопки приведут к снижению скорости до нуля и остановке миксера. Синий индикатор кнопки будет мигать.
  - Для быстрой остановки миксера нажмите кнопку .
  - Нажатие кнопки «турбо» приведет к резкому увеличению скорости, установленной с помощью кнопок /, и обеспечит значительное кратковременное ускорение. Кнопка «турбо» сработает, только если двигатель уже включен.
- Как правило, большие объемы продуктов, плотные смеси и более высокое содержание твердых продуктов относительно жидкостей предполагают более длительное время приготовления при низкой скорости.
  - Небольшие объемы продуктов, менее плотные смеси и более высокое содержание жидкостей относительно твердых продуктов предполагают более короткое время приготовления при высокой скорости.
  - Используйте венчики для взбивания/аэрации негустого и жидкого теста.
  - Используйте спиральные венчики для смещивания более плотного теста (например, для хлеба или фруктовых пирогов).
  - При работе с тестом используйте миксер только для смещивания ингредиентов. Не допускается использование миксера для замеса теста. Перегрузка двигателя может вывести его из строя.
  - Если двигатель подает признаки перегрузки, добавьте в смесь немного жидкости или выключите прибор и завершите взбивание вручную.

## УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Выключите прибор (**0**) и отсоедините его от сети.
- Очистите внешнюю поверхность прибора влажной тканью.

Мойте взбивалки и спиральные венчики в горячей воде с моющим средством или в посудомоечной машине в специальной корзине для столовых приборов.

## ХРАНЕНИЕ

Взбивалку и спиральные венчики удобно хранить, вставив их в пазы с любой стороны миксера (рис. В). Оберните шнур вокруг корпуса миксера и закрепите его с помощью встроенного зажима.

## ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Для того чтобы избежать угроз для здоровья и окружающей среды из-за вредных веществ в электрических и электронных товарах, приборы, отмеченные данным символом, должны утилизироваться не как не отсортированные бытовые отходы, а как восстановленные или повторно использованные.

Přečtěte si pokyny a uschovejte je. Pokud zařízení předáte dál, předejte ho i s návodem. Před použitím odstraňte všechny obaly.

## DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Dodržujte základní bezpečnostní pokyny, jako jsou:

Tento přístroj mohou používat osoby se sníženými fyzickými, senzorickými či mentálními schopnostmi nebo osoby, které výrobek nikdy nepoužívaly nebo jej neznají, pokud tak činí pod dozorem/ byly poučeny a rozumí souvisejícím rizikům.

Přístroj nesmí používat děti nebo si s ním hrát.

Přístroj i kabel udržujte mimo dosah dětí.

Nesprávné použití zařízení může vést ke zranění.

Před montáží, demontáží či čištěním přístroj vypojte ze sítě.

Pokud je přístroj v zásuvce, nenechávejte ho bez dozoru.

Pokud je poškozený kabel, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo osoba podobně kvalifikovaná, aby nedošlo k riziku.

Neponořujte přístroj do kapaliny.

- Nepoužívejte příslušenství nebo přídavné prvky mimo těch, které dodáváme my.
- Tento spotřebič nesmí být ovládán externím časovačem nebo systémem dálkového ovládání.
- Nepoužívejte spotřebič, je-li poškozen nebo se objevují poruchy.
- Motor nesmí soustavně běžet déle než 5 minuty, mohl by se přehřát. Po dvou minutách provozu přístroj alespoň na 5 minuty vypněte, aby si odpočinul. Váš mixér se po 5 minutách nepřetržitého provozu automaticky vypne.

## JEN PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ

### NÁKRESY

- |                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| 1. Výřezy pro uskladnění metel/háků | 4. Metly                |
| 2. Tlačítko turbo                   | 5. Háky                 |
| 3. Obruba                           | vhodné pro mytí v myčce |

### ZASOUVÁNÍ METEL/HÁKŮ

1. Před zasunutím či vyjmoutím metel/háků mixér vypněte (0) a vytáhněte jej ze zásuvky.
2. Každou metlu či hák natočte tak, aby byly výstupky na hřídeli v rovině se západkami v pohonu, a pak je do pohonu zasuňte, dokud nezapadnou na své místo.
3. Metlu/hák nasadte obrubou do pohonu s velkým otvorem (Obr. A).
4. Použijte obě metly nebo oba háky – nemíchejte je.

### VYJMUTÍ METEL/HÁKŮ

1. Mixér vypněte (0) a vytáhněte ze zásuvky, pak oklepě přebytečnou směs do mixovací nádoby.
2. Přidržte metly/háky, aby nevyskočily, a stiskněte . Tak dojde k jejich vycvaknutí z pohonu.

### POUŽITÍ MIXÉRU

**Poznámka:** Pokud modrá kontrolka tlačítka začne v nějaký okamžik rychle blikat, mixér vypojte ze sítě, čímž jej resetujete. Mixér pak zapojte zpět do sítě a používejte jej obvyklým způsobem.

1. Zasuňte zástrčku do zásuvky.
2. Stiskněte a uvolněte tlačítko . Modrá kontrolka tlačítka bude blikat.
3. Pro spuštění mixéru a zvýšení rychlosti stiskněte tlačítko , stisknutím tlačítka – rychlosť zase snížíte. Když je přístroj v provozu, modrá kontrolka tlačítka zůstává svítit. Opakováním stisknutí tlačítka – se sníží rychlosť na nulu, čímž se mixér zastaví. Modrá kontrolka tlačítka bude blikat.

4. Pro rychlé zastavení mixéru stiskněte tlačítko ⌂.
5. Stisknutím tlačítka turbo zrušte rychlosť nastavenou tlačítky +/− a rychlosť se prudce zvýší. Tlačítko turbo funguje jen tehdy, když motor už běží.
  - Obecně lze říci, že velké množství, husté směsi a vysoký podíl tuhých látek vůči tekutinám vyžaduje delší časy a pomalejší rychlosť.
  - Menší množství, řidší směsi a více tekutého podílu vůči tuhým látkám vyžaduje kratší časy a vyšší rychlosť.
  - Metly používejte ke šlehaní/kypření jemného těsta a těstíčka.
  - Háky používejte pro míchání hutnějšího těsta (např. chléb, ovocný koláč).
  - Co se týče zpracování těsta, mixér používejte jen pro míchání ingrediencí. Nepoužívejte ho k hnětení. Přístroj tak přetížíte a poškodíte motor.
  - Když motor začne jít ztuha, přidejte do směsi více tekutiny, pokud je to možné, a nebo přístroj vypněte a pokračujte ručně.

## PÉČE A ÚDRŽBA

1. Přístroj vypněte (0) a vytáhněte jej ze zásuvky.
2. Vyčistěte vnější plochy spotřebiče vlnkým hadříkem.  
 Omyjte metle a háky v horké mydlové vodě nebo v příborové příhrádce myčky.

## SKLADOVÁNÍ

Metly a háky je vhodné skladovat tak, že je vsadíte do výřezů po stranách mixéru (OBR. B). Přívodní šňůru omotejte kolem těla mixéru a na mixéru ji zajistěte pomocí upevňovací spony.

 **OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ**  
Aby nedošlo k ohrožení zdraví a životního prostředí vlivem nebezpečných látek obsažených v elektrických a elektronických produktech, spotřebiče označené tímto symbolem nesmějí být vhazovány do směsného odpadu, ale je nutno je obnovit, znova použít nebo recyklovat.

Prečítajte si pokyny a odložte tak, aby ste ich mohli priložiť pri prípadnom odovzdaní výrobku niekomu inému. Pred použitím odstráňte všetky obaly.

## DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Dodržujte základné bezpečnostné opatrenia, vrátane:

Tento prístroj môžu používať osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí ak sú pod dozorom/vedením a uvedomujú si s tým spojené riziká.

Deti sa s prístrojom nesmú hrať, ani ho používať.

Uchovávajte prístroj a kábel mimo dosahu detí.

Nesprávne používanie spotrebiča môže viesť k poraneniu.

Spotrebič vytiahnite zo zásuvky pred zložením, rozložením alebo čistením.

Nenechávajte prístroj bez dozoru, keď je zapnutý v elektrickej sieti. Ak je prívodný kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcem, jeho servisným technikom alebo iným kvalifikovaným odborníkom, aby nedošlo k riziku.

 Neponárajte spotrebič do tekutiny.

- Nepoužívajte iné doplnky alebo vybavenie ako tie, ktoré boli dodané.
- Tento spotrebič nesmie byť ovládaný prostredníctvom externého časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- Nepoužívajte tento spotrebič, ak je poškodený alebo má poruchu.
- Nenechajte motor bežať viac ako 5 minúty bez prestávky, môže sa prehriať. Potom nechajte motor 5 minúty postať. Váš šľahač sa automaticky vypne po 5 minútach nepretržitého používania.

## POUŽITIE LEN PRE DOMÁCNOSŤ

### NÁKRESY

- |                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| 1. Otvory na odkladanie metiel/hákov | 4. Šľahacie metly  |
| 2. Tlačidlo Turbo                    | 5. Hnetacie háky   |
| 3. Obrúčka                           |  vhodný do umývačky riadu |

### ZALOŽENIE ŠĽAHACÍCH METIEL/HÁKOV

1. Pred zakladaním alebo vyberaním metiel/hákov vypnite vypínač (0) a vyberte mixér zo zásuvky.
2. Každú metlu alebo hák natočte tak, aby výstupky na tyči smerovali do otvorov v pohonnej hlave, potom ju/ho zatlačte do pohonnej hlavy, kým sa nezavkne na miesto.
3. Založte šľahaciu metlu/hnetací hák do pohonnej hlavy s väčším otvorom (Obr. A).
4. Používajte buď dve metly alebo dva háky, nemiešajte ich.

### VYBRATIE METIEL/HÁKOV

1. Vypnite vypínač (0) a vytiahnite mixér zo zásuvky, potom otraste zvyšok zmesi do nádoby na šľahanie.
2. Držte obe metly/háky, aby nevyskočili von, a stlačte . To ich vytlačí z pohonných hláv.

### POUŽÍVANIE MIXÉRA

**Pozn.:** Ak začne rýchlo blikáť modrá svetelná kontrolka tlačidla , vytiahnite šľahač z elektrickej zásuvky, aby ste ho resetovali. Zapojte šľahač naspať a normálne ho používajte.

1. Vložte zástrčku do zásuvky na stene.
2. Stlačte a uvoľnite tlačidlo . Modrá svetelná kontrolka tlačidla  bude blikáť.

3. Stlačte tlačidlo + na spustenie šľahača a zvyšovanie rýchlosťi, tlačidlo – stlačte na zníženie rýchlosťi. Počas prevádzky bude svietiť modrá svetelná kontrolka tlačidla ⊖. Opakovaným stláčaním tlačidla – znížte rýchlosť na nulu a zastavíte šľahač. Modrá svetelná kontrolka tlačidla ⊖ bude blikať.
  4. Na rýchle zastavenie šľahača stlačte tlačidlo ⊖.
5. Stlačením tlačidla turbo potlačíte rýchlosť nastavenú pomocou tlačidiel +/- a dostanete impulz vysokej rýchlosťi. Tlačidlo turbo funguje len pri spustenom motore.
- Vo všeobecnosti veľké množstvá, husté zmesi a vysoký podiel pevných častí v pomere k tekutinám vyžadujú dlhší čas a nižšie rýchlosťi.
  - Nižšie množstvá, redšie zmesi, a viac tekutín ako pevných častí vyžadujú kratšie časy a vyššie rýchlosťi.
  - Šľahacie metly používajte na šľahanie/prevzdušnenie ľahkých typov cesta.
  - Na miešanie ľahších druhov cesta použite háky (napr. cesto na chlieb, ovocný koláč).
  - Pri príprave ľahšieho cesta použite mixér len na zmiešanie prísad. Nepoužívajte ho na hnetenie, inak ho preťažíte a poškodíte motor.
  - Ak sa motor začne namáhať, doplňte do zmesi viac tekutiny, ak je to možné, alebo ho vypnite a pokračujte ručne.

## **STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA**

1. Vypnite prístroj (0) a vytiahnite ho zo zásuvky.
  2. Vonkajší povrch spotrebiča vyčistite vlhkou látkou.
-  Metly a háky umyte v horúcej vode so saponátom, alebo v koši na príbor v umývačke riadu.

## **USKLADNENIE**

Metly a háky je možné pohodlne skladovať ich uchytením do otvorov na každej strane šľahača (OBR B). Sieťový kábel otočte okolo tela šľahača a upevnite o seba pomocou vstavanej svorky.

## **OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREĐIA**

Aby nedošlo k ohrozeniu zdravia a životného prostredia vplyvom nebezpečných látok v elektrických a elektronických produktoch, nesmú byť spotrebiče označené týmto symbolom likvidované s netriedeným komunálnym odpadom. Je nutné ich triediť, znova použiť alebo recyklovať.

Instrukcję należy przeczytać, zachować, przekazać kolejnemu użytkownikowi, jeśli odstępujemy urządzenie innej osobie. Wyjmij z opakowania przed użyciem.

## **WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA**

Postępuj zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa, między innymi:

Urządzenie może być używane przez osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, czuciowej lub psychicznej lub osoby niemające doświadczenia lub znajomości urządzenia, jeżeli odbywa się to pod nadzorem / z instruktażem, oraz są świadome istniejących zagrożeń.

Dzieci nie powinny używać lub bawić się urządzeniem.

Przechowuj urządzenie i przewód zasilania w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Niewłaściwe użytkowanie urządzenia może spowodować obrażenia ciała.

Przed montażem, demontażem lub czyszczeniem urządzenia, wyjmij wtyczkę z gniazdka.

Nie pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru.

Jeżeli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, powinien być wymieniony przez producenta, jego serwis techniczny lub specjalistyczny zakład naprawczy w celu uniknięcia zagrożenia.

🚫 Nie zanurzaj urządzenia w cieczy.

- Nie używaj innych akcesoriów niż te, które są dostarczone z urządzeniem.
  - Nigdy nie używaj urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem określonym w niniejszej instrukcji.
  - Nigdy nie używaj uszkodzonego urządzenia lub jeśli zaczęło wadliwie działać.
  - W celu uniknięcia przegrzania urządzenia, nie należy użytkować urządzenia w sposób ciągły dłużej jak przez 5 minuty. Po 5 minutach przerwać pracę na co najmniej 5 minut.
- Mikser wyłączy się automatycznie po 5 minutach ciągłej pracy.

## **TYLKO DO UŻYTKU DOMOWEGO**

### **RYSUNKI**

1. Szczeliny do przechowywania trzepaczki/  
haka
  2. Przycisk Turbo
  3. Kołnierz
  4. Trzepaczki
  5. Haki
-  można myć w zmywarce

### **MOCOWANIE TRZEPACZEK/HAKÓW**

1. Wyłączyć (0) i odłączyć mikser od sieci przed zakładaniem albo zdejmowaniem trzepaczek/haków.
2. Obrócić każdą trzepaczkę lub hak, żeby spaśować występy na bokach wałka z wycięciami w głowicy napędu i wcisnąć do momentu usłyszenia charakterystycznego dźwięku.
3. Założyć trzepaczkę/hak z kołnierzem na głowicę z dużym otworem (rys. A).
4. Stosować albo dwie trzepaczki, albo dwa haki, nie łącznie jedno i drugie.

### **ZDEJMOWANIE TRZEPACZEK/HAKÓW**

1. Wyłączyć (0) i odłączyć mikser od sieci, następnie strzepnąć do miski nadmiar zawartości.
2. Przytrzymać obie trzepaczki/oba haki, żeby nie wypadły i nacisnąć ▲. Spowoduje to wyrzucenie ich z głowic napędu.

## ZASTOSOWANIE MIKSERA

**Note:** If the blue  $\odot$  button light flashes rapidly at any time, unplug your mixer from the supply socket to reset it. Plug your mixer back in, then use it normally.

1. Włóz wtyczkę w gniazdko sieciowe.
2. Naciśnij i zwolnij przycisk  $\odot$ . Zaświeci się niebieskie świetłko przycisku  $\odot$ .
3. Naciśnij przycisk  $+$ , aby uruchomić mikser i zwiększyć prędkość, naciśnij przycisk  $-$ , aby zmniejszyć prędkość. W trakcie pracy świeci się niebieskie świetłko przycisku  $\odot$ . Kilkakrotnie naciśnięcie przycisku  $-$  zmniejsza prędkość do zera i zatrzyma mikser. Niebieskie świetłko przycisku  $\odot$  będzie migać.
4. Aby mikser zatrzymać od razu, naciśnij przycisk  $\odot$ .
5. Naciśnięcie przycisku Turbo zwiększa impulsowo prędkość ustawioną przyciskami regulacji prędkości  $+/-$ . Przycisk Turbo działa tylko wtedy, gdy silnik już pracuje.
  - Na ogół, większa ilość składników, gęstsze składniki i wyższy stosunek składników stałych do płynnych, wymagają dłuższego czasu przyrządzenia i mniejszej prędkości.
  - Mniejsza ilość, rzadsze składniki, więcej płynów niż składników stałych, sugerują krótszy czas i większe prędkości.
  - Stosuj trzepaczki do ubijania/napowietrzania lekkich i rzadkich ciast.
  - Haki mają zastosowanie do mieszania cięższych ciast (np. chleba, ciast owocowych).
  - Mikser służy tylko do mieszania składników ciasta. Nie stosować do wyrabiania ciasta. Można wtedy przeciążyć i uszkodzić silnik.
  - Jeśli silnik zaczyna ciężko pracować, dodać do mieszanych składników płynu, albo przerwać działanie miksera i dalej mieszać ręką.

## KONSERWACJA I OBSŁUGA

1. Wyłączyć urządzenie ( $0$ ) i wyciągnąć przewód z gniazdku sieciowego.
2. Wytrzyj powierzchnie zewnętrzne urządzenia wilgotną szmatką.  
 Umyć trzepaczki i haki w gorącej wodzie z detergentem do naczyń, albo w koszu na sztućce w zmywarce.

## PRZEHOWYWANIE

Trzepaczki i haki można wygodnie przechowywać wciskając je w szczerły po obu stronach miksera (Rys. B) Owiń przewód zasilania dookoła korpusu miksera i przytrzymaj zaciskiem na korpusie.

## OCHRONA ŚRODOWISKA

Zużyte urządzenie oddaj do odpowiedniego punktu składowania, gdyż znajdujące się w urządzeniu niebezpieczne składniki elektryczne i elektroniczne mogą być zagrożeniem dla środowiska. Nie wyrzucaj wraz z odpadami komunalnymi.

Pročitajte upute, držite ih na sigurnom mjestu, proslijedite ih ako dajete uređaj. Uklonite cijelo pakiranje prije uporabe.

## **VAŽNE SIGURNOSNE MJERE**

Poštujte osnovne sigurnosne mjere, uključujući slijedeće:

Ovaj uređaj mogu koristiti osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti ili osobe koje ne raspolažu iskustvom i znanjem ako su pod nadzorom ili rade po uputama, te razumiju uključene opasnosti.

Djeca ne smiju koristiti niti se igrati s uređajem.

Držite uređaj i kabel van dosega djece.

Pogrešna uporaba aparata može uzrokovati ozljedu.

Izvucite utikač iz utičnice prije sastavljanja, rastavljanja i čišćenja.

Nemojte ostavljati aparat bez nadzora dok je uključen u utičnicu.

Ako je kabel oštećen, radi izbjegavanja opasnosti, mora ga zamijeniti proizvođač, ovlašteni servis ili osoba slične stručnosti.

🚫 Nemojte uranjati uređaj u tekućinu.

- Nemojte koristiti dijelove ili dodatke drugih proizvođača.
- Nemojte koristiti uređaj u bilo koje druge svrhe osim onih opisanih u ovim uputama.
- Nemojte koristiti uređaj ako je oštećen ili neispravan.
- Nemojte dozvoliti da motor radi bez prekida više od 5 minuta, jer se može pregrijati. Poslije 5 minuta, isključite ga najmanje 5 minuta da bi se ponovo doveo u radno stanje. Vaš mikser će se automatski isključiti nakon 5 minuta neprekidne uporabe.

## **ISKLJUČIVO ZA KUĆNU UPORABU**

### **CRTEŽI**

- |   |  |
|---|--|
| 1. Prorez za spremanje metlice za tučenje/<br>miješanje | 4. Metlice za tučenje  |
| 2. Tipka turbo  | 5. Metlice za mijehanje  |
| 3. Prirubnica   |  prikladno za pranje u perilici |

### **POSTAVLJANJE METLICA ZA MIJEŠANJE/TUČENJE**

1. Isključite mikser (0) tipkom i iz struje prije postavljanja ili skidanja metlica.
2. Da biste okrenuli svaku metlicu, poravnajte izbočine na osovini s utorima na glavi pogona i zatim ih gurnite u glavu pogona dok ne kliknu na mjesto.
3. Postavite metlice s prirubnicom prema glavi pogona pomoću velike rupe (Sl. A).
4. Koristite ili obje metlice za mijehanje ili za tučenje, nemojte ih mijehati.

### **KIDANJE METLICA ZA MIJEŠANJE/TUČENJE**

1. Isključite mikser (0) tipkom i iz struje, zatim otresite višak mješavine u zdjelu za mijehanje.
2. Držite obje metlice, pazeći da ne iskoče i pritisnite ▲. To će ih izbaciti iz pogonskih glava.

### **UPORABA MIKSERA**

**Napomena:** Ako plava osvijetljena tipka ⌂ brzo treperi u bilo koje vrijeme, izvucite utikač miksera iz utičnice električne struje kako biste ga resetirali. Ponovo stavite utikač miksera natrag u utičnicu, te ga normalno koristite.

1. Stavite utikač u utičnicu.
2. Pritisnite i otpustite tipku ⌂. Plava osvijetljena tipka ⌂ će treperiti.
3. Pritisnite tipku + za pokretanje miksera i povećanje brzine; pritisnite tipku – za smanjenje brzine. Kad mikser radi, plava osvijetljena tipka ⌂ će ostati upaljena. Ako više puta pritisnete tipku –, to će smanjiti brzinu na nulu i zaustaviti mikser. Plava osvijetljena tipka ⌂ će treperiti.
4. Za brzo zaustavljanje miksera, pritisnite tipku ⌂.

5. Pritiskom na tipku turbo, otkazat će se brzina postavljena tipkama +/− i dobit ćete intenzivni rad pri velikoj brzini. Turbo tipka radi samo kad je motor već u radu.
- Općenito, za velike količine, guste smjese i veliki omjer krutina prema tekućinama znače dulje vrijeme i manje brzine.
- Manje količine, rjeđe mješavine i visok omjer krutina prema tekućinama znači kraće vrijeme i veće brzine.
- Koristite metlice za tučenje za tučenje/prozračivanje laganog i tekućeg tijesta.
- Koristite metlice za miješanje (kuke) za miješanje težeg tijesta (npr. kruh, voćni kolač).
- Kad pravite tjesto, koristite mikser samo za miješanje sastojaka. Nemojte ga koristiti da mijesite. Preopteretit ćete ga i oštetiti motor.
- Ako motor počne teško raditi, dodajte vode u mješavinu ako je moguće, ili isključite mikser i zamijesite rukom.

## ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

1. Isključite aparat (j) i izvucite kabel iz utičnice.

2. Očistite površine uređaja mokrom krpom.

 Operite metlice vrućom vodom sa sapunicom ili u odjeljku za pribor za jelo u perilici posuđa.

## SPREMANJE

Metlice za tučenje i metlice za miješanje mogu se pogodno spremiti tako što ćete ih namjestiti u proreze sa svake strane miksera (SL. B). Obavijte električni kabel oko tijela miksera i pričvrstite ga na sebe ugrađenom spojnicom.

## ZAŠTITA OKOLIŠA

Da bi se izbjegle štetne posljedice na okoliš i zdravlje zbog opasnih supstanci u električnim i elektronskim proizvodima, svi uređaji obilježeni ovim simbolom ne smiju se zbrinjavati kao nerazvrstani komunalni otpad, već se moraju prikupiti, ponovno koristiti ili reciklirati.

Preberite navodila, jih shranite na varnem in jih predajte skupaj z napravo, če jo posredujete naprej. Pred uporabo odstranite vso embalažo.

## POMEMBNA VAROVALA

Sledite osnovnim varnostnim ukrepom, vključno z:

To napravo smejo uporabljati osebe z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, če so pri tem pod nadzorom/dobijo navodila in razumejo s tem povezana tveganja.

Otroci ne smejo uporabljati ali se igrati z napravo.

Napravo in kabel varujte pred dosegom otrok.

Zloraba naprave lahko povzroči telesne poškodbe.

Pred sestavljanjem, razstavljanjem ali čiščenjem napravo odklopite.

Priklopljene naprave ne puščajte brez nadzora.

Če je kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegov servisni zastopnik ali kdo s podobnimi pooblastili, da se prepreči tveganje.

Naprave ne potapljajte v tekočino.

- Ne uporabljajte nobene druge opreme ali priključka, razen priloženih.
- Naprave ne uporabljajte za nič drugega kot za namene, ki so opisani v teh navodilih.
- Naprave ne upravljajte, če je poškodovana ali če ne deluje pravilno.
- Motorja ne pustite delovati neprekinjeno več kot 5 minut, saj se lahko pregreje. Po tem pred ponovno uporabo počakajte 5 minut. Vaš mešalnik se bo samodejno izklopil po 5 minutah neprekinjene uporabe.

## SAMO ZA GOSPODINJSKO UPORABO

### RISBE

- |  |   |
|--|---|
| 1. Reže za shranjevanje metlic/kavljev | 4. Kavla                                  |
| 2. Gumb turbo                          | primerno za pomivanje v pomivalnem stroju |
| 3. Metlici                             |   |

### NAMESTITEV METLIC/KAVLJEV

1. Pred namestitvijo ali odstranjevanjem metlic/kavljev mešalnik izključite **(0)** ter odklopite.
2. Vsako metlico ali kavelj obrnite tako, da nastavke na gredi poravnate z režami v pogonski glavi, potem pa gred potisnite v pogonsko glavo, dokler se ne zaskoči.
3. Metlico/kavelj s prirobnico vstavite v pogonsko glavo z veliko luknjo (slika A).
4. Metlice ali kavlej uporabljajte v parih in jih ne kombinirajte.

### ODSTRANJEVANJE METLIC/KAVLJEV

1. Mešalnik izključite **(0)** in odklopite ter otresite ostanek zmesi v posodo za mešanje.
2. Primite obe metlici/kavla, da ne izskočita, in pritisnite **▲**. S tem jih boste izvrgli iz pogonskih glav.

### UPORABA MEŠALNIKA

**Opomba:** Če modra lučka gumba prične kadar koli hitro utripati, svoj mešalnik odklopite iz električne vtičnice, da ga ponastavite. Ponovno priklopite mešalnik nazaj v vtičnico in ga uporabljajte kot običajno.

1. Vtič vstavite v električno vtičnico.
2. Pritisnite in spustite gumb . Modra lučka gumba bo utripala.
3. Pritisnite gumb , da zaženete mešalnik in povečate hitrost, pritisnite gumb , da hitrost znižate. Med delovanjem bo modra lučka gumba ostala prižgana. Če gumb večkrat pritisnete, boste hitrost zmanjšali na nič in zaustavili svoj mešalnik. Modra lučka gumba bo utripala.

4. Če želite svoj mešalnik hitro zaustaviti, pritisnite gumb .
  5. Če pritisnete gumb turbo, boste ponastavili hitrosti, ki ste jo nastavili z gumboma , in mešalnik bo pričel delovati s turbo hitrostjo. Gumb turbo deluje samo takrat, ko motor že deluje.
- Splošno pravilo pravi, da velike količine, goste zmesi in veliki deleži trdnih snovi zahtevajo daljše trajanje ter nižje hitrosti.
  - Manjše količine, redke zmesi in veliki deleži tekočin zahtevajo krajše trajanje ter večje hitrosti.
  - Metlici uporabite za stepanje/rahljanje luhkih vrst testa.
  - Kavljne uporabljajte za mešanje težjega testa (npr. kruha in sadnih kolačev).
  - Kadar delate testo, uporabite mešalnik samo za mešanje sestavin. Ne uporabite ga za gnetenje. S tem bi ga preobremenili in poškodovali motor.
  - Če začne motor delovati težko in počasi, po možnosti dodajte v zmes več tekočine ali pa napravo izključite in nadaljujte z rokami.

## **NEGA IN VZDRŽEVANJE**

1. Napravo izklopite (**0**) in odklopite.
2. Zunanje površine naprave očistite z vlažno krpo.  
 Metlice in kavljne operite v vroči milnici ali v posodi za pribor v pomivalnem stroju.

## **SHRANJEVANJE**

Metlici in kavljne lahko preprosto shranite, tako da jih pritrdite v reže na vsaki strani svojega mešalnika (slika B). Napajalni kabel ovijte okoli ohišja mešalnika in ga pritrdite z vgrajeno sponko.

 **ZAŠČITA OKOLJA**  
V izogib onesnaževanju okolja in ogrožanju zdravja zaradi nevarnih snovi v električnih ter elektronskih napravah, naprave s to oznako ni dovoljeno zavreči med nesortirane odpadke. Namesto tega jih je treba oddati na zbirno mesto, znova uporabiti ali reciklirati.

Διαβάστε τις οδηγίες, φυλάξτε τις σε ασφαλές μέρος και σε περίπτωση που δώσετε τη συσκευή σε άλλον χρήστη, δώστε μαζί και τις οδηγίες. Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας πριν από τη χρήση.

## ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Τηρείτε τα βασικά μέτρα ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω:

Η συσκευή αυτή επιτρέπεται να χρησιμοποιείται από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα με ελλιπή πείρα και γνώσεις εφόσον επιβλέπονται ή τους δίνονται οδηγίες και κατανοούν τους εμπλεκόμενους κινδύνους.

Τα παιδιά δεν πρέπει να χρησιμοποιούν ούτε να παίζουν με τη συσκευή.

Η συσκευή και το καλώδιο να φυλάσσονται σε χώρο όπου δεν έχουν πρόσβαση παιδιά.

Σε περίπτωση κακής χρήσης της συσκευής μπορεί να προκληθεί τραυματισμός.

Βγάλτε το βύσμα της συσκευής από την πρίζα πριν από εργασίες συναρμολόγησης, αποσυναρμολόγησης ή καθαρισμού.

Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη ενόσω είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα.

Εάν το καλώδιο είναι φθαρμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπό του ή κάποιο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο προς αποφυγή κινδύνων.

Μη βυθίζετε τη συσκευή σε υγρά.

- Μη χρησιμοποιείτε εξαρτήματα διαφορετικά από αυτά που παρέχονται από την εταιρεία μας.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για οποιονδήποτε σκοπό πέραν αυτού που περιγράφεται στις παρούσες οδηγίες.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν είναι φθαρμένη ή παρουσιάζει δυσλειτουργίες.
- Μην αφήνετε το μοτέρ να λειτουργεί συνεχόμενα για περισσότερα από 5 λεπτά, μπορεί να υπερθερμανθεί. Μετά από λειτουργία 5 λεπτών, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφήστε τη για τουλάχιστον 5 λεπτά. Το μίζερ σας απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 5 λεπτά συνεχούς χρήσης.

## ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ

### ΣΧΕΔΙΑ

1. Υποδοχές αποθήκευσης αναδευτήρα/ γάντζου
2. Κουμπί επιτάχυνσης
3. Χτυπητήρια
4. Αναδευτήρες



πλένεται σε πλυντήριο πιάτων

### ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΧΤΥΠΗΤΗΡΙΩΝ/ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΩΝ

1. Απενεργοποιήστε (0) και αποσυνδέστε το μίζερ από το ρεύμα πριν από την τοποθέτηση ή την αφαίρεση των χτυπητηριών/αναδευτήρων.
2. Περιστρέψτε κάθε χτυπητήρι ή αναδευτήρα ώστε να ευθυγραμμιστούν οι εγκοπές στο στέλεχος με τις υποδοχές στην κεφαλή κίνησης και κατόπιν σπρώξτε το μέσα στην κεφαλή κίνησης έως ότου να ασφαλίσει στη θέση του (θα ακουστεί ένα κλικ).
3. Προσαρτήστε το χτυπητήρι/αναδευτήρα με τη φλάντζα στην κεφαλή κίνησης με τη μεγάλη οπή (Εικ. A).
4. Να χρησιμοποιείτε τα χτυπητήρια ή τους αναδευτήρες ως σετ, μην τα αναμειγνύετε.

## **ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΧΤΥΠΗΤΗΡΙΩΝ/ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΩΝ**

1. Απενεργοποιήστε (**0**) και αποσυνδέστε το μίξερ από το ρεύμα και κατόπιν τινάξτε το για να απομακρυνθεί τυχόν περίσσο μείγμα μέσα στο μπολ ανάμειξης.
2. Κρατήστε και τα δύο χτυπητήρια ή τους δύο αναδευτήρες για να μην πεταχτούν έξω και πατήστε το . Έτσι, θα αφαιρεθούν από τις κεφαλές κίνησης.

## **ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΙΞΕΡ**

**Σημείωση:** Αν η μπλε λυχνία του κουμπιού αναβοσβήνει με γρήγορο ρυθμό οποιαδήποτε στιγμή, αποσυνδέστε το μίξερ από την πρίζα για να το επαναφέρετε. Συνδέστε εκ νέου το μίξερ και χρησιμοποιήστε το κανονικά.

1. Συνδέστε το φίς στην πρίζα.
2. Πατήστε και απελευθερώστε το κουμπί . Η μπλε λυχνία του κουμπιού θα αναβοσβήσει.
3. Πατήστε το κουμπί για να ξεκινήσετε το μίξερ σας και να αυξήσετε την ταχύτητα, πατήστε το κουμπί για να μειώσετε την ταχύτητα. Κατά τη λειτουργία, η μπλε λυχνία του κουμπιού θα παραμείνει αναμμένη. Αν πατήσετε επανειλημμένα το κουμπί , θα μειώσετε την ταχύτητα στο μηδέν και το μίξερ σας θα απενεργοποιηθεί. Η μπλε λυχνία του κουμπιού θα αναβοσβήσει.
4. Για να σταματήσετε γρήγορα το μίξερ, πατήστε το κουμπί .
5. Το πάτημα του κουμπιού επιτάχυνσης θα παρακάμψει τη ρύθμιση της ταχύτητας που πραγματοποιήθηκε με τα κουμπιά / και θα κάνει το μίξερ να λειτουργήσει σε εξαιρετικά υψηλή ταχύτητα. Το κουμπί επιτάχυνσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο όταν το μίξερ βρίσκεται ήδη σε λειτουργία.
- Σε γενικές γραμμές, οι μεγάλες ποσότητες, τα παχύρρευστα μείγματα και η μεγάλη αναλογία στερεών προς υγρών τροφίμων υποδεικνύουν μεγαλύτερους χρόνους και χαμηλότερες ταχύτητες.
- Οι μικρότερες ποσότητες, τα λεπτόρρευστα μείγματα και η ύπαρξη περισσότερων υγρών υποδεικνύουν μικρότερους χρόνους και υψηλότερες ταχύτητες.
- Χρησιμοποιήστε τα χτυπητήρια για χτύπημα/αφράτεμα αραΐς ζύμης και κουρκουτιού.
- Χρησιμοποιήστε τους αναδευτήρες για την ανάμειξη βαριών ζυμών (π.χ. για ψωμί, κέκι).
- Κατά την παρασκευή ζύμης, να χρησιμοποιείτε το μίξερ μόνο για την ανάμειξη των συστατικών. Μην το χρησιμοποιείτε για ζύμωμα. Το μοτέρ θα υπερφορτωθεί και θα υποστεί ζημιά.
- Εάν το μοτέρ αρχίσει να υπερφορτώνεται, προσθέστε περισσότερο υγρό στο μείγμα, εάν είναι δυνατόν, ή απενεργοποιήστε το μίξερ και συνεχίστε την ανάμειξη με το χέρι.

## **ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ**

1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή (0) και αποσυνδέστε την από το ρεύμα.
2. Καθαρίστε τις εξωτερικές επιφάνειες της συσκευής με ένα υγρό πανί.

Πλύνετε τα χτυπητήρια και τους αναδευτήρες με ζεστό νερό και σαπουνάδα ή τοποθετήστε τα στο καλάθι για μαχαιροπίρουνα του πλυντηρίου πιάτων.

## **ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ**

Οι αναδευτήρες και οι γάντζοι μπορούν να αποθηκευτούν κατάλληλα στις υποδοχές που βρίσκονται στα πλάγια του μίξερ (ΕΙΚ. B). Τυλίξτε το καλώδιο κύριας τροφοδοσίας γύρω από το σώμα του μίξερ και ασφαλίστε το με το ενσωματωμένο κλιπ.

## **ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**

Προς αποφυγή περιβαλλοντικών προβλημάτων και προβλημάτων υγείας λόγω επικίνδυνων ουσιών από ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, οι συσκευές με αυτό το σύμβολο δεν θα πρέπει να απορρίπτονται με τα λοιπά οικιακά απορρίμματα, αλλά να ανακτώνται, να επαναχρησιμοποιούνται ή να ανακυκλώνονται.

A használati utasítást olvassa el ésőrizze meg; és adja tovább a készülékkel együtt, ha azt továbbadja. Használat előtt teljes egészében távolítsa el a csomagolást.

## FONTOS ÓVINTÉZKEDÉSEK

Kövessé az alábbi alapvető biztonsági óvintézkedéseket:

**A készüléket csökkent fizikai, érzékelési vagy mentális képességekkel rendelkező személyek, illetve tapasztalattal vagy ismeretekkel nem rendelkező személyek is használhatják,** amennyiben megfelelő útmutatást kapnak vagy felügyelet alatt állnak, és megértik a készülék használatából eredő veszélyeket.  
**A készüléket gyerekek nem használhatják, és nem játszhatnak azzal.**  
**A készüléket és a vezetékeket gyermekek számára nem elérhető helyen kell tartani.**

**A készülék helytelen használata sérülést okozhat.**

**Összeszerelés, szétszerelés és tisztítás előtt húzza ki a készüléket a konnektorból.**

**Ne hagyja a készüléket őrizetlenül, amíg be van dugva.**

**Ha a kábel megrongálódott, ki kell cseréltetni a gyártóval, egy szerviz munkatársával vagy egy hasonlóan szakképzett személlyel, hogy elkerülje a veszélyeket.**

🚫 Ne merítse a készüléket folyadékba.

- Ne használjon más kiegészítőket és tartozékokat, mint amit hozzá adunk.
- A készüléket az utasításokban leírtakon kívül más célra ne használja.
- Ne működtesse a készüléket, ha az megrongálódott vagy hibásan működik.
- Ne működtesse a motort 5 percenél hosszabb ideig, a motor túlmelegedhet. 5 perc elteltével kapcsolja ki a készüléket legalább 5 percre, hogy a készülék lehúljön. A robotgép 5 perc folyamatos használat után automatikusan kikapcsol.

## CSAK HÁZTARTÁSI HASZNÁLATRA

### RAJZOK

- |                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 1. Keverővilla/habverő tárolónyílás | 4. Habverők  |
| 2. Turbo gomb                       | 5. Keverővillák  |
| 3. Perem                            |  mosogatógépben mosható |

### HABVERŐK/KEVERŐVILLÁK BEILLESZTÉSE

1. Kapcsolja ki (0) és húzza ki a konnektorból a robotgépet mielőtt beillesztené vagy eltávolítaná a habverőket/keverővillákat.
2. Fordítsa el a habverőket vagy keverővillákat, hogy a nyélen található csapok a meghajtó fején található lyukakba kerüljenek, majd nyomja be a meghajtó fejbe amíg a helyére nem kattan.
3. Helyezze a peremes habverőket/keverővillákat a nagy lyukú meghajtó fejekbe (A ábra).
4. Mindkét habverőt vagy mindkét keverővillát használja, ne keverje öket.

### A HABVERŐK/KEVERŐVILLÁK ELTÁVOLÍTÁSA

1. Kapcsolja ki (0) és húzza ki a konnektorból a robotgépet, majd rázzon le minden felesleges keveréket a keverő tálba.
2. Tartsa minden habverőt/keverővillát, hogy megakadályozza a kiugrásukat, majd nyomja meg a ▲ gombot. Ez kilöki öket a meghajtó fejekből.

## A ROBOTGÉP HASZNÁLATA

**Megjegyzés:** Ha a kék (symbol) gomb bármikor gyorsan villog, húzzak ki a robotgép dugóját a csatlakozó aljzatból a helyreállításhoz. Ezután dugja vissza a dugót és használja normál módon a készüléket.

1. Tegye be a dugót a csatlakozó aljzatba.
2. Nyomja meg és engedje fel a ⌂ gombot. A kék ⌂ gomb villogni kezd.
3. Nyomja meg a + gombot a robotgép elindításához és a sebesség növeléséhez, nyomja meg a - gombot a sebesség csökkentéséhez. Üzemelés alatt a kék ⌂ gomb világítani fog. Ha többször egymás után megnyomja a - gombot, a sebesség nullára csökken, és a robotgép kikapcsol. A kék ⌂ gomb villogni fog.
4. A robotgép gyors leállításához nyomja meg a ⌂ gombot.
5. A turbo gomb megnyomása felülírja a +/- gombokkal beállított sebességet, és nagy sebességre állítja a robotgépet. A turbo gomb csak akkor használható, ha a motor már üzemel.
- Általánosságban a nagy mennyiségekhez, sűrű keverékekhez és a nagy mennyiségű szilárd anyagból történő folyadékképzéshez hosszabb idő és alacsonyabb sebesség javasolt.
- Kisebb mennyiségekhez, lazább keverékekhez és a kevesebb szilárdanyag tartalmú folyadékokhoz rövidebb idő és magasabb sebesség javasolt.
- A habverők segítségével könnyű tésztát és palacsintatésztát verhet fel, illetve juttathat levegőt a tésztába.
- Keményebb tészta keveréséhez a keverővillát használja (pl.: kenyér, gyümölcskenyér).
- Amikor tésztát készít, a robotgépet a hozzávalók összekeveréséhez használja csupán. Ne használja dagasztásra. Túlterhelő vele és a motor tönkre megy.
- Ha a motor elkezd dolgozni, adjon folyadékot a keverékhez, ha lehetséges, vagy kapcsolja ki és folytassa kézzel.

## ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS

1. Kapcsolja ki a készüléket (**0**) és húzza ki a konnektorból.
2. A készülék külső felületét egy nedves ruhával tisztítsa meg.
- ☒ A habverőket és keverővillákat meleg, szappanos vízben vagy a mosogatógépe evőeszközöt tartó kosarában mosza el.

## TÁROLÁS

A keverővillák és a habverők kényelmesen tárolhatók a robotgép két oldalán lévő nyílásokba illesztve (B. ábra). Tekerje a tápkábelt a robotgép teste köré, és a beépített kapoccsal rögzítse azt a készülékhez.

## KÖRNYEZETVÉDELEM

 Hogy elkerülje az elektromos és elektronikus termékekben levő veszélyes anyagok által okozott környezeti és egészségügyi problémákat, az ilyen jellegű készülékeket nem szabad a szét nem válogatott városi szemétbe tenni, hanem össze kell gyűjteni, újra fel kell dolgozni és újra kell hasznosítani.

Talimatları okuyun, güvenli bir yerde saklayın, cihazın el değiştirmesi halinde cihazla birlikte aktarın. Kullanmadan önce cihazın tüm ambalajını çıkarın.

## ÖNEMLİ GÜVENLİK KURALLARI

Aşağıdakiler dahil, tüm temel güvenlik önlemlerini izleyin:

**Fiziksel, duyumsal veya zihinsel kapasiteli veya gerekli bilgi ve deneyimden yoksun kişiler bu cihazı sadece denetim/talimat altında ve içerdeği tehlikeleri kavradıklarında kullanabilirler.**

**Çocuklar cihazı kullanmamalı veya onunla oyun oynamamalıdır.**

Cihazı ve kablosunu, çocukların erişemeyeceği yerlerde tutun.

Cihazın yanlış biçimde kullanılması, yaralanmalara yol açabilir.

Montaj, demontaj veya temizlik çalışmalarından önce, cihazın fişini prizden çekin.

Cihazı, elektrik prizine takılı durumdayken gözetimsiz bırakmayın.

Hasarlı elektrik kabloları, güvenlik açısından sadece üretici, üreticinin yetkili servisleri veya benzer niteliklere sahip kişiler tarafından değiştirilmelidir.

☒ Cihazı sıvuya batırmayın.

- Size sağladığımız aksesuar ve ek parçalar dışındaki ürünleri kullanmayın.
- Cihazı, bu talimatlarda belirtilenler dışında bir amaçla kullanmayın.
- Hasarlı veya arızalı cihazları çalıştmayın.
- Motoru 5 dakikadan uzun süre kesintisiz çalıştmayın, aşırı ısınabilir. 5 dakika sonra cihazı, dinlenmesi için en az 5 dakika kapalı tutun. Mikseriniz 5 dakika kesintisiz kullanım durumunda otomatik olarak kapanacaktır.

## SADECE EV İÇİ KULLANIM

### ÇİZİMLER

- |  |   |
|--|---|
| 1. Çırpmalı teli/kanca depolama yuvaları | 4. Çırıcı uçlar   |
| 2. Turbo düğmesi                         | 5. Kanca uçlar  |
| 3. Çıkıntı                               |  bulaşık makinesinde yıkabilir |

### ÇIRPICI/KANCA UÇLARI TAKMA

1. Çırıcı/kanca uçlarını takmadan veya çıkarmadan önce mikseri kapatın (0) ve fişini prizden çekin.
2. Şaftın üzerindeki işaretleri, döndürme başlığındaki işaretlerle hizalamak için çırıcı veya kanca ucunu çevirin ve döndürme başlığındaki yerine bir tık sesi ile oturana kadar itin.
3. Çıktınlı çırıcı/kanca ucu geniş yuvalı döndürme başlığına takın (Şekil A).
4. İki çırıcı veya iki kanca ucunu birlikte kullanın, karışık kullanmayın.

### ÇIRPICI/KANCA UÇLARI ÇIKARMA

1. Mikseri kapatın (0), fişini prizden çekin ve kalan tüm karışımın karıştırma kasesine dökülmesi için cihazı sallayın.
2. Her iki çırıcı/kanca ucu, fırlamasını önlemek için tutun ve  düğmesine basın. Böylece uçlar, döndürme başlığından hızla çıkacaktır.

### MIKSERİ KULLANMA

**Not:** Mavi  düğmesinin lambası herhangi bir anda yanıp sönmeye başlarsa, cihazı sıfırlamak için mikserinizin fişini elektrik prizinden çıkarın. Mikserinizin fişini tekrar elektrik prizine takın ve sonra normal şekilde kullanmaya devam edin.

1. Fişi prize takın.
2.  düğmesine basın ve bırakın. Mavi  düğmesinin lambası yanıp sönmeye başlayacaktır.

3. Mikserinizi başlatmak ve hızını artırmak için + düğmesine, hızını düşürmek için – düğmesine basın. Mikser çalışırken mavi  $\odot$  düğmesinin lambası sürekli yanıyor olacaktır. – düğmesine tekrar basmak hızı sıfıra düşürecek ve mikserinizi durduracaktır. Mavi  $\odot$  düğmesinin lambası yanıp sönecektir.
4. Mikserinizi hızla durdurmak için  $\odot$  düğmesine basın.
5. Turbo düğmesine basmak  $+/-$  düğmelerle ayarlanan hızı geçersiz kıracak ve size aniden bir yüksek hız patlaması sağlayacaktır. Turbo düğmesi yalnızca motor halihazırda çalışıyorsa devreye girer.
  - Genellikle fazla miktarlar, koyu karışımalar ve katı madde oranı sıvı oranından daha fazla olan malzemeler, daha uzun süre ve daha düşük hız gerektirir.
  - Küçük miktarlar, yoğunluğu az karışımalar ve sıvı oranı katı madde oranından daha fazla olan malzemeler daha kısa süre ve daha yüksek hız gerektirir.
  - Yumuşak ve sulu hamurları çırpmak/havalandırmak için çırıcı uçları kullanın.
  - Daha kıvamlı hamurları (örn. ekmek, kek) karıştırmak için kanca uçları kullanın.
  - Hamur yaparken, mikseri sadece malzemeleri karıştırmak için kullanın. Yoğurmak için kullanmayın. Cihaza fazla yüklenerek motora hasar verebilirsınız.
  - Motor zorlanmaya başlarsa, karışımı mümkünse biraz su ilave edin veya cihazı kapatın ve işleme elle devam edin.

## **TEMİZLİK VE BAKIM**

1. Cihazı kapatın (**0**) ve fişini prizden çekin.
2. Cihazın dış yüzeylerini nemli bir bezle silerek temizleyin.  
 Çırıcı ve kanca uçları sabunu sıcak suda veya bulaşık makinenizin çatal-bıçak sepetinde yıkayın.

## **SAKLAMA**

Çırpmalı telleri ve kancalar mikserinizin her iki yanındaki yuvalara yerleştirilerek uygun bir şekilde saklanabilir (Şekil B). Elektrik kablosunu mikserinizin gövdesinin etrafına sarın ve yerleşik klipsle kendisine sabitleyin.

## **ÇEVRE KORUMA**

Elektrikli ve elektronik cihazlardaki tehlikeli maddelerin neden olduğu çevre ve sağlık sorunlarını önlemek amacıyla bu simge ile işaretlenen cihazlar, genel atık konteynerlerine değil, geri dönüşüm konteynerlerine bırakılmalıdır.

Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 7 yıldır

Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar :

Ürünü düşürmeyiniz

Darbelerle maruz kalmamasını sağlayınız

Cihazı nakliye sırasında orijinal ambalajında taşıyınız.

Citiți instrucțiunile, păstrați-le într-un loc sigur; dacă dați aparatul altcuiva, nu uitați să dați și instrucțiunile. Îndepărtați toate ambalajele înainte de folosire.

## **PREVEDERI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ**

Respectați măsurile de siguranță de bază, inclusiv:

Acest aparat poate fi folosit de către persoane cu capacitate fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsă de experiență și cunoștințe dacă sunt supravegheate/instruite și înțeleg pericolele la care se supune.

Copiii nu trebuie să folosească sau să se joace cu aparatul.

Nu lăsați aparatul și cablul la îndemâna copiilor.

Utilizarea incorectă a aparatului poate produce leziuni.

Scoateți aparatul din priză înainte de asamblare, dezasamblare sau curățare.

Nu lăsați aparatul nesupravegheat atunci când este în funcțiune.

În cazul în care cablul este deteriorat, trebuie înlocuit de către fabricant, agentul de service sau orice altă persoană calificată, pentru a evita accidentele.

🚫 Nu introduceți aparatul în lichid.

- Nu folosiți alte accesorii sau atașamente decât cele furnizate de noi.
- Nu folosiți aparatul în niciun alt scop decât cel descris în aceste instrucțiuni.
- Nu operați aparatul dacă este stricat sau nu funcționează corect.
- Nu lăsați motorul să funcționeze continuu mai mult de 5 minute, se poate supraîncălzii. După 5 minute, opriți aparatul pentru cel puțin 5 minute, pentru a-și reveni. Mixerul se va opri automat după 5 minute de utilizare continuu.

## **EXCLUSIV PENTRU UZ CASNIC**

### **SCHİTE**

- |  |   |
|--|---|
| 1. Orificii de depozitare pentru tel/spirală | 4. Teluri   |
| 2. Buton turbo                               | 5. Spirale frământat  |
| 3. Flanșă                                    |  se poate spăla în mașina de spălat vase |

### **MONTAREA TELURIOR/SPIRALELOR PENTRU FRĂMÂNTAT**

1. Opreți (0) și scoateți mixerul din priză înainte de a monta sau scoate telurile/spiralele pentru frământat.
2. Rotiți fiecare tel sau spirală pentru a alinia vârfurile de pe ax cu șanțurile de pe capul de angrenare, apoi împingeți-l în capul de angrenare până când se audă un clic.
3. Introduceți telul/cârligul cu flanșă în capul de angrenare cu gaura mare (Fig. A).
4. Folosiți ambele teluri sau ambele spirale pentru frământat, nu le amestecați.

### **DEMONTAREA TELURIOR/SPIRALELOR PENTRU FRĂMÂNTAT**

1. Opreți (0) și scoateți mixerul din priză, apoi
2. Țineți ambele teluri/spirale, pentru a preveni sărirea lor, și apăsați ▲. Vor fi scoase de pe capetele angrenajului.

### **FOLOSIREA MIXERULUI**

**Observație:** Dacă becul butonului ⌂ albastru bate rapid intermitent, scoateți mixerul din priza de alimentare pentru a-l reseta. Conectați din nou mixerul la priză, apoi folosiți-l normal.

1. Băgați întrerupătorul în priză.

2. Apăsați și eliberați butonul . Butonul  albastru se va aprinde.
  3. Apăsați butonul  pentru a porni mixerul și mări viteza, apăsați butonul  pentru a micșora viteza. Când aparatul funcționează, butonul  albastru va rămâne aprins. Dacă apăsați repetat butonul , se va reduce viteza la zero, iar mixerul se va opri. Butonul  albastru se va aprinde.
  4. Pentru a opri mixerul rapid, apăsați butonul .
  5. Apăsând butonul turbo, veți anula viteza setată prin butoanele  și , iar aparatul va funcționa puțin la o viteză mare. Butonul turbo funcționează doar atunci când motorul deja este pornit.
- În general, cantitățile mari, amestecurile dense și un procent mai mare de substanțe solide decât lichide sugerează un timp mai lung de preparare și o viteză mai mică.
  - Cantitățile mai mici, amestecurile mai puțin dense și mai multe lichide decât produse solide sugerează timp de preparare mai scurt și viteză mai mare.
  - Folosiți telurile pentru bătut/aerat aluat și coca fină.
  - Folosiți spiralele pentru a amesteca aluatul mai dens (ex. pâine, prăjitură de fructe).
  - Atunci când preparați un aluat, folosiți mixerul doar pentru amestecarea ingredientelor. Nu îl folosiți pentru frământat. Îl veți supraîncărca și veți deteriora motorul.
  - Dacă motorul începe să dea semne de oboseală, adăugați mai mult lichid, dacă este posibil, sau opriți aparatul și continuați cu mâna.

## ÎNGRIJIRE ȘI ÎNTREȚINERE

1. Opriti aparatul (**0**) și scoateți-l din priză.
  2. Curățați suprafețele exterioare ale aparatului cu o cărpă umedă.  
 Spălați telurile și spiralele cu apă fierbinte cu detergent, sau în coșul pentru tacâmuri al mașinii de spălat vase.
- ### DEPOZITARE
- Telurile și spiralele pot fi depozitate cu ușurință montându-le în orificiile de pe fiecare parte laterală a mixerului (FIG. B). Înfășurați cablul principal în jurul corpului mixerului și fixați-l cu clema încorporată.
-  **PROTEJAREA MEDIULUI**
- Pentru a evita probleme de mediu și sănătate cauzate substanțelor periculoase din aparatele electrice și electronice, aparatele marcate cu acest simbol nu trebuie aruncate direct la gunoi, ci trebuie recuperate, reutilizate sau reciclate.

Прочетете инструкциите, запазете ги и ги предавайте, ако предавате и уреда. Отстранете всички опаковки преди употреба.

## **ВАЖНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ**

Следвайте основните мерки за безопасност, включително:

Този уред може да се ползва от хора с ограничени физически, сетивни или умствени възможности, или без опит и познания, ако са под надзора/инструктирани и осъзнават опасностите.

Децата не трябва да използват или да играят с уреда.

Дръжте уреда и кабела далеч от достъпа на деца.

Неправилната употреба на уреда може да доведе до нараняване.

Изключете уреда от контакта преди сглобяване, разглобяване или почистване.

Не оставяйте уреда без наблюдение, докато е включен в контакта.

Ако кабелът е повреден, той трябва да се подмени от производителя, негов представител за сервизно обслужване или друго квалифицирано за тази цел лице, за да се избегне всяка какъв рисков.

Не потапяйте уреда в течност.

- Не използвайте аксесоари или приставки, различни от тези, предоставени от нас.
- Не използвайте уреда за други цели, освен тези, описани в настоящите инструкции.
- Не използвайте уреда, ако е повреден или не работи изрядно.
- Не оставяйте двигателя да работи непрекъснато повече от 5 минути, може да прегрее. След 5 минути го изключвате за най-малко 5 минути, да се възстанови. Миксер автоматическики выключится спустя 5 минут непрерывного использования.

## **САМО ЗА ДОМАШНА УПОТРЕБА**

### **ИЛЮСТРАЦИИ**

1. Пазы для хранения взбивалки /  
спиральных венчиков
  2. Кнопка «турбо»
  3. Фланец
  4. Телове за разбиване
  5. Куки
- 
- пригоден за миене в съдомиялна машина

### **ПОСТАВЯНЕ НА ТЕЛОВЕТЕ ЗА РАЗБИВАНЕ/КУКИТЕ**

1. Изключете (0) и извадете миксера от контакта, преди да монтирате или сваляте теловете за разбиване/куките.
2. Завъртете всеки тел за разбиване или кука, за да центровате издатините на вала спрямо процепите в задвижващата глава, след това ги натиснете в задвижващата глава, докато щракнат на мястото си.
3. Поставете теловете за разбиване/куките заедно с фланеца на задвижващите глави с големия отвор Фиг. А).
4. Използвайте двата тела или двете куки за разбиване, не ги смесвайте.

### **СВАЛЯНЕ НА ТЕЛОВЕТЕ ЗА РАЗБИВАНЕ/КУКИТЕ**

1. Изключете (0) и извадете миксера от контакта, след това изтръскайте излишната смес в купата за смесване.
2. Дръжте двата тела за разбиване/куките, за да предотвратите изхвръкването им, и натиснете Така ще ги извадите от задвижващите глави.

## **ИЗПОЛЗВАНЕ НА МИКСЕРА**

**Примечание.** Если синий индикатор кнопки  $\odot$  быстро мигает в любое время, отсоедините миксер от сети, чтобы выполнить сброс. Снова подсоедините миксер к сети, затем используйте его как обычно.

1. Включете щепсела в захранващия контакт.
2. Нажмите и отпустите кнопку  $\odot$ . Синий индикатор кнопки  $\odot$  будет мигать.
3. Нажмите кнопку  $+$ , чтобы запустить миксер и увеличить скорость, нажмите кнопку  $-$ , чтобы снизить скорость. Во время работы прибора синий индикатор кнопки  $\odot$  будет продолжать светиться. Многократные нажатия кнопки  $-$  приведут к снижению скорости до нуля и остановке миксера. Синий индикатор кнопки  $\odot$  будет мигать.
4. Для быстрой остановки миксера нажмите кнопку  $\odot$ .
5. Нажатие кнопки «турбо» приведет к резкому увеличению скорости, установленной с помощью кнопок  $+/ -$ , и обеспечит значительное кратковременное ускорение. Кнопка «турбо» сработает, только если двигатель уже включен.
- По принцип, големите количества, гъстите смеси и голямото съотношение на твърди частици предполагат по-дълга настройка на времето и по-ниски скорости.
- По-малките количества, по-редките смеси и повечето течности, отколкото твърди частици, предполагат по-кратки настройки на времето и по-високи скорости.
- Използвайте теловете за разбиване/омесване на меко тесто и тесто за палачинки и кексове.
- Използвайте куките за миксиране на по-плътно тесто (напр. хляб, плодов кейк).
- Когато правите тесто, използвайте миксера само за смесване на съставките. Не го използвайте за месене. Ще претоварите и ще повредите двигателя.
- Ако двигателят започне да се затруднява, добавете повече течност към сместа, ако е възможно, или го изключете и продължете на ръка.

## **ГРИЖИ И ПОДДРЪЖКА**

1. Изключете уреда (**0**) и го изключете от контакта.
2. Почистете външните повърхности на уреда с влажна кърпа.
-  Измийте теловете за разбиване и куките в гореща вода и сапун, или в кошничката за прибори на Вашата миялна машина.

## **ХРАНЕНИЕ**

Взбивалку и спиральные венчики удобно хранить, вставив их в пазы с любой стороны миксера (рис. В). Оберните шнур вокруг корпуса миксера и закрепите его с помощью встроенного зажима.

## **ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА**

 За да се избегнат екологични и здравни проблеми поради наличие на опасни субстанции в електрическите и електронни стоки, уредите, обозначени с този символ, не трябва да се изхвърлят заедно с несортирани общински отпадъци, а следва да се върнат обратно, да се използват отново или рециклират.

рецепти има на нашата уеб страница:

<http://www.russellhobbs.com/ifu/550932>

اقرأ التعليمات واحفظها في مكان آمن. في حالة اهداه الجهاز لشخص آخر ارفق معه التعليمات. يجب إزالة جميع الأغلفة قبل الاستعمال.

### اجراءات أمان ضرورية

يجب اتخاذ اجراءات الأمان الأساسية التالية:

يمكن استخدام هذا الجهاز بواسطة الأشخاص ذوي القدرات الجسمانية أو الحسية أو العقلية الممنخفضة أو عديمي الخبرة والمعرفة إذا تم الإشراف عليهم/تعليمهم ويفهمون المخاطر المعنية.

يجب ألا يستخدم الأطفال الجهاز أو يعبثوا به.

اجعل الجهاز والكلب بعيداً عن متناول الأطفال.

يمكن أن يسبب إساءة استخدام الجهاز إصابات.

افصل الجهاز قبل تجميده أو تفككه أو تنظيفه.

لا تترك الجهاز مهماً خالٍ اتصاله بالتيار.

إذا كان السلك متضرراً فاطلب استبداله في الشركة المصنعة في مكتبه للبيع أو عن طريق مهنيّ محترف، لمنع أي حادث ممكّن.

لا تغير الجهاز في سائل.

احفظ الأصابع والشعر والملابس وأدوات المطبخ بعيداً عن الخلطات / الكالايب.

لا تدع أي شيء يدخل فتحات التهوية.

لا تستخدم أي آلة غير التي تكون مع الجهاز.

لا تستخدم الجهاز لأغراض غير مقررة في التعليمات.

لا تستخدم الجهاز إذا كان تالفاً أو لا يعمل بصورة صحيحة.

لا تستخدم الجهاز بشكل مستمر لأكثر من 5 دقائق. وبعد استخدامه لمدة 5 دقائق، اتركه يستريح لمدة 5 دقائق قبل مواصلة استخدامه. سوف يتوقف تشغيل الخلط أوتوماتيكياً بعد 5 دقائق من التشغيل المتواصل.

### الرسومات

فتحات تجزين المضارب/الخطاطيف .1

زر التربو .2

فلانجة .3

مضارب .4

### 5. خطاطيف

خزانة غسالة الصحون

### تثبيت المضارب/الخطاطيف

أطفي (0) وأفصل الجهاز عن التيار قبل تثبيت المضارب/الخطاطيف وقبل تنظيفها وعندما تكون قيد الاستعمال.

أدر كل خلاط أو كلاّب ليكون بمستوى مخارج المحور مع فتحات القرص الدوار وادفع حتى يأخذ مكانه الطبيعي.

قم بتركيب المضرب/الخطاطيف مع الفلانجه في رأس المحرك الذي ينقب كبير (اكلشـ A).

استخدم إما المضارب أو الخطاطيف، لا تجمع بينهما.

### سحب المضارب/الخطاطيف

أطفي (0) وأفصل الخلط عن التيار قبل تثبيت أو فصل المضارب/الخطاطيف.

امسك المضارب/الخطاطيف لتفادي سقوطها واضغط على . هذا سيخرجهم من رؤوس المحرك.

### استخدام الخلط

ملحوظة: إذا ما كان زر الضوء الأزرق يومض بسرعة في أي وقت، افصل الخلط من مقبس الطاقة لتعيد تشغيله. ضع القيس من جيد واستخدمه بطريقة عادلة.

1. اربط الجهاز بالتيار الكهربائي.

2. اضغط واترك زر ، سيومض ضوء الزر الأزرق .

3. اضغط على زر لبدء تشغيل الخلط وزيادة السرعة، واضغط على زر لخفض السرعة. عند التشغيل سيظل ضوء

الزر الأزرق يعمل. الضغط على زر على نحو متكرر سوف يخفض السرعة إلى صفر وسوف يوقف عمل الخلط.

سيومض ضوء الزر الأزرق .

4. لوقف تشغيل الخلط بسرعة، اضغط على زر .
5. بالضغط على زر التربو سوف يزيد من السرعة التي توفرها أزرار  - و يجعل سرعة الخلط عالية للغاية. يعمل زر التربو فقط عندما يكون المотор مشغلاً بالفعل.
6. بشكل عام والكميات الكبيرة والخلط المكثف والمستوى العالي من المواد الصلبة مقارنة مع المواد السائلة، ينصح استخدام أوقات طويلة وسرعة بطيئة.
- للكميات القليلة والخلطات الخفيفة التي تحتوي على سوائل أكثر من المواد الصلبة، ينصح باستخدام أوقات قصيرة وسرعة عالية.
- استخدم المضارب لضرب/تهوية العجين الخفيف والخلط.
- استخدم الخطاطيف لخلط العجينة الثقيلة (مثل الخبز أو العجين مع الفاكهة).
- لعمل عجين الكيك، استخدم الخلطة فقط لخلط المواد. لا تستخدمها لمعالجة العجينة لأن ذلك يضغط على المحرك ويضر به.
- في حالة وجود صعوبة في استمرار المحرك، أضف سائلاً إلى الخليط أو أطفئ الجهاز واستمرّ يدوياً.
- العناية والصيانة**
1. أطفئ  (0) وأفصل الجهاز عن التيار قبل تنظيفه.
  2. نظف الجزء الخارجي من الجهاز بقطعة قماش رطبة.
  3.  اغسل المضارب والخطاطيف بماء صابوني ساخن أو في سلة أدوات المائدة في غسالة الصحون.
- الخزين**
- من الممكن تخزين المضارب/الخطاطيف بسهولة عن طريق تركيبهم في الفتحات الموجودة في جانبي الخلط (الشكل B). لف الأسلاك الأساسية حول جسم الخلط وثبته حول نفسه باستخدام المشبك الموجود.
-  **رمز سلة المهملات على العجلة**
- لتتجنب المشاكل البيئية والصحية بسبب المواد الخطرة في المعدات الكهربائية والإلكترونية، يجب عدم التخلص من الأجهزة المميزة بهذا الرمز مع نفايات البلدية غير المصنفة ولكن استعادتها أو إعادة استخدامها أو إعادة تدويرها.