




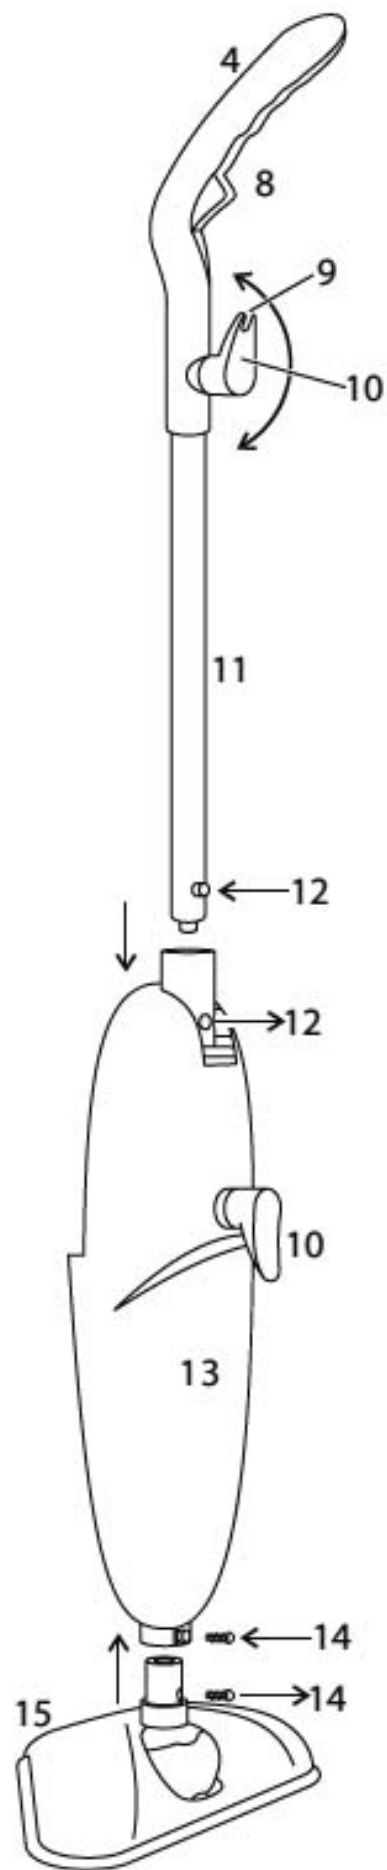

Russell Hobbs

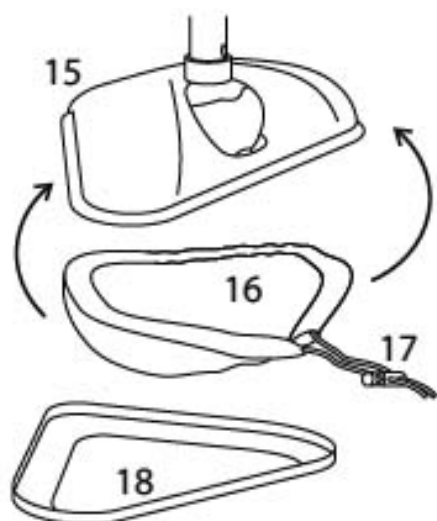

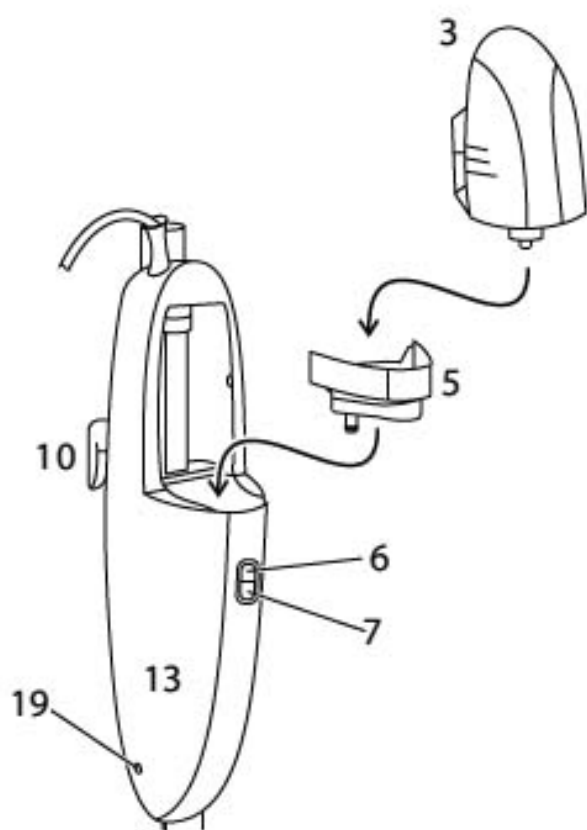

Izlasiet šo instrukciju un noglabājiēt drošā vietā. Ja ierīci iedodat kādam citam, līdzi jānodod ir arī ierīces instrukcija. Izņemiet ierīci no iepakojuma.

SVARĪGI DROŠĪBAS NOTEIKUMI

Ievērojiet galvenos drošības noteikumus, ieskaitot sekojošos:

1. Šo ierīci drīkst izmantot personas ar pavājinātām fiziskajām, sensorajām un garīgajām spējām, kā arī personas ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām, ja šādas personas tiek uzraudzītas/ir apmācītas un izprot saistītos riskus.
2. Glabājiēt ierīci un tās vadu bērniem nepieejamā vietā.
3. Neatstājiēt ierīci bez uzraudzības, ja tā ir pievienota strāvas padevei.
4. Pēc lietošanas un pirms apkopes atvienojiet ierīci no strāvas padeves.

Applaucēšanās risks – no ierīces izdalās tvaiks un karsts ūdens.

5. Nelietojiēt ierīci, lai tīrītu elektriskas iekārtas, piem., cepeškrāsnis.
6. Nelietojiēt ierīci, ja tā ir nokritusi vai bojāta, vai nedarbojas kā nākas un tai ir sūces.
7. Ja ir bojāts ierīces vads, uzticiet tā nomaiņu ražotājam, tā servisa aģentam vai citai kvalificētai personai, lai izvairītos no liekiem riskiem.

Nemērciēt ierīci šķidrumā.

8. Nelietojiēt ierīci ārpus telpām.
9. Izmantojiēt tikai komplektā esošās papildierīces.
10. Ierīci drīkst izmantot tikai šajā instrukcijā aprakstītajam mērķim.

Attēli	7. termostata lampiņa	14. skrūve
1. vāciņš	8. mēlīte	15. pamatne
2. caurule	9. knaiblīte	16. drēbe
3. tvertne	10. vada āķis	17. striķīši
4. rokturis	11. kāts	18. paklāja uzlika
5. katlakmens kārtridžs	12. fiksators	19. tvaika ventilis
6. lampiņa	13. korpuss	

Tikai lietošanai sadzīves apstākļos

LIETOŠANA

1. Ierīci var izmantot uz vairuma flīžu, paklāju, parketu un lamināta grīdas segumiem.
 2. Grīdas segumam ir jābūt ieklātam pareizi, bez atstarpēm vai iegriezumiem, kuros varētu iekļūt mitrums.
 3. Nelietojiēt to uz nenoblīvētām koka grīdām, uz stikla, mīkstas plastmasas vai ādas.
 4. Nelietojiēt to uz ievaskotas grīdas – vasks var izkust, sabojājiēt ierīci un grīdu.
 5. Pārbaudiēt to uz apslēptākas grīdas zonas un pirms turpināšanas pārliecinieties, vai nekur neiesūcas mitrums.
- * Ja neesat drošs, konsultējiēt ar grīdas seguma piegādātāju.

SALIKŠANA

6. Izņemiet skrūvi no pamatnes aizmugures.
7. Ievietojiēt korpusu pamatnē.
8. Ielieciēt skrūvi cauri atvērumam korpusa apakšā.
9. Iestumiēt kāta apakšu korpusa augšpusē.
10. Grieziēt kātu tik ilgi, līdz tā fiksators iestiprinās korpusa atvērumā.
11. Aptiniēt vadu ap vada āķiem.

DRĒBE

12. Atsieniēt striķīšus.
13. Uzlieciēt drēbi uz pamatnes.
14. Pavelciēt drēbes stūrus uz augšu un pāri atlokam visapkārt pamatnei.
15. Savelciēt striķīšus, lai piestiprinātu drēbi pamatnei.

UZPILDĪŠANA

16. Pavelciēt tvertni uz augšu un nost no korpusa.
17. Apgrieziēt tvertni otrādi un atskrūvējiēt vāciņu.
18. Izņemiet vāciņu un cauruli ārā no tvertnes.
19. Piepildiēt tvertni ar svaigu, aukstu ūdeni.
20. Ieslidiēciēt cauruli tvertnē un uzskrūvējiēt vāciņu.
21. Pagrieziēt tvertni uz augšu un ielieciēt atpakaļ korpusā.

SLĪPI VAI NOFIKSĒTI?

22. Savienojumam, kur korpuss satiekas ar pamatni, ir divas pozīcijas.
23. Uzmaniģi pieturiet pamatni ar kāju, lai nomainītu pozīcijas.
24. Pastumiet rokturi uz priekšu, lai nofiksētu rokturi/korpusu vertikāli.
25. Pavelciet rokturi atpakaļ, lai atbloķētu rokturi/korpusu, un lai pamatne brīvi kustētos (kā vertikāls putekļu sūcējs).

PAKLĀJA UZLIKAS LIETOŠANA

26. Ja jūs grasāties tīrīt paklāju, ievietojiet pamatni un drēbi paklāja uzlikā.
27. Tā samazināsies vilkšana un slotas virzīšana kļūs daudz vieglāka.

IESLĒGŠANA

28. Pagrieziet augšējo vada āķi un noņemiet no āķiem vadu.
29. Iestumiet vada krusa galu augšējā kabeļa vada knaiblītē, lai tas nemaisītos pa kājām.
30. Iespraudiet kontaktdakšu rozetē.
31. Izgaismosies lampiņa, kas spīdēs visu laiku, kamēr ierīce būs pievienota strāvas padevei.
32. Termostata lampiņa spīdēs tad, kas ierīce sasniegs darba temperatūru.
33. Tad tā cikliski ieslēgsies un izslēgsies, termostatam strādājot un uzturot temperatūru.

LIETOŠANA

34. Pagaidiet, lai sāk spīdēt termostata lampiņa.
35. Atbloķējiet rokturi/korpusu, lai ļautu pamatnei brīvi kustēties.
36. Turiet ierīci aiz roktura. Nospiediet mēlīti, lai radītu tvaiku. Atlaidiet, lai apturētu.
37. Virziet ierīci pa grīdu, tīrot to pa mazam gabaliņam.
38. Kad maināt mazgāšanas zonas, pārlaidiet ierīci pāri iztīrītajai, lai neko nepalaistu nejauši garām.

APKOPE

39. Atvienojiet ierīci no strāvas padeves un ļaujiet tai atdzist.
40. Noņemiet un iztukšojiet tvertni.
41. Izņemiet katlakmens kārtridžu un iztukšojiet.
42. Ielieciet kārtridžu atpakaļ tvertnē.
43. Noslaukiet ārējās virsmas ar mitru drēbi.
44. Atsieniet striķīšus un noņemiet no pamatnes drēbi.
45. Šo drēbi var mazgāt ar rokām, kā arī veļas mazgājamajā mašīnā 40 grādu temperatūrā (pēc Celsija).
- * Nelietojiet balinātāju.
- * Nelietojiet auduma mīkstinātāju.
- * Nežāvējiet šo drēbi centrifūgā. Tai ir jāizzūst pašai.

46. Glabājiet ierīci vertikālā pozīcijā vēsā, sausā vietā, prom no tiešu saules staru ietekmes.

KATLAKMENS KĀRTRIDŽS

47. Katlakmens kārtridža darba mūža ilgums ir atkarīgs no lietošanas biežuma un ūdens cietības.
48. Tam būtu jādarbojas apmēram 100 reizes, ja ūdens ir mīksts.

AIZSPROSTOJUMI

49. Ja jūs pamanāt, ka caur tvaika ventili noplūst tvaiks, kaut kur ir noticis aizsprostojums.
50. Atvienojiet ierīci no strāvas padeves un ļaujiet tai atdzist.
51. Atsieniet striķīšus un noņemiet no pamatnes drēbi.
52. Pārbaudiet atveres pamatnes apakšpusē.
53. Ar adatu vai citu asu priekšmetu likvidējiet aizsprostojumus.
54. Noņemiet pamatni un pārbaudiet caurulītes pamatnes augšpusē un korpusa apakšā.
55. Ja tvaiks turpina noplūst pa tvaika ventili arī pēc ierīces salikšanas, pamēģiniet to vēlreiz iztīrīt, un sazinieties ar pēc pārdošanas servisu.

PALĪGMATERIĀLI

56. Sazinieties ar pēc pārdošanas servisu.

VIDES AIZSARDZĪBA

Lai izvairītos no vides vai veselības problēmām, ko izraisa bīstamas vielas elektriskās vai elektroniskās precēs, ar šo simbolu apzīmētas ierīces nedrīkst izmest kopā ar nešķirotiem sadzīves atkritumiem. Tās ir jānodod, jāizmanto atkārtoti vai jāpārstrādā.

APKALPOŠANA UN GARANTIJA

Ja produkts sabojājas garantijas perioda laikā, mēs salabosim jebkādu šādu defektu vai aizvietosim produktu vai jebkuru tā daļu bez papildu maksas, ja Jūs uzrādīsiet pirkuma veikšanu apliecināšu dokumentu un ja produkts ir izmantots atbilstoši šai instrukcijai.

Šī garantija nav spēkā, ja produktu ir izjaukusi vai labojusi persona, ko mēs neesam pilnvarojusi. Garantija neattiecas uz palīg materiāliem.

Šī garantija tiek piedāvāta papildus Jūsu parastajām likumā noteiktajām tiesībām.

Sazinoties ar mūsu servisa centru, jums būs jānosauc modeļa nr., jo bez tā mēs jums nevarēsīm palīdzēt. (Modeļa nr. ir norādīts uz ierīces informatīvās plāksnes.)

Rezerves daļas var iegādāties pie mūsu izplatītājiem:

SIA BTU

Dārzaugļu iela 1-201

www.btu.lv